



# OnePlus 7T – Manuel utilisateur

En raison de mises à jour logicielles, votre connaissance de l'interface (y compris, mais sans s'y limiter, les fonctionnalités logicielles, les expériences utilisateur et d'interaction) peut différer de celle présentée dans ce manuel. L'interface du logiciel est susceptible d'être modifiée.

# Table des matières

<b>PREMIERS PAS</b>	<b>11</b>	Installation et désinstallation d'applications	23
		Utilisation des applications	24
Vue avant	12	Écran d'accueil	26
Vue arrière	13	Panneau de notifications	28
Configuration de votre appareil	14	Assistant Google	31
Batterie et charge	15	<b>PARAMETRES</b>	<b>33</b>
Boutons physiques	17	<b>Wi-Fi et Internet</b>	<b>34</b>
Transfert de données vers l'appareil OnePlus 7T	19	Wi-Fi	34
<b>NOTIONS DE BASE</b>	<b>21</b>	SIM et réseau	35
		Point d'accès et connexion	36
Gestes de base	22	<b>Bluetooth et connexion de l'appareil</b>	<b>37</b>

Bluetooth	37	Mode Écouteur	45
NFC	38	Sonneries et vibrations	45
Android Beam	39	Système	46
Paielement sans contact	39	<b>Boutons et gestes</b>	<b>46</b>
<b>Écran</b>	<b>40</b>	Curseur d'alerte	46
<b>Personnalisation</b>	<b>42</b>	Barre de navigation et gestes	47
<b>Sons et vibrations</b>	<b>43</b>	Gestes rapides	48
Volume	43	Activation rapide de l'appareil photo	49
Dolby Atmos	44	Activation rapide de l'assistant	49
Ne pas déranger	44	<b>Utilitaires</b>	<b>49</b>

<b>Sécurité et écran de verrouillage</b>	<b>51</b>	<b>Système</b>	<b>59</b>
État de la sécurité	51	Accessibilité	59
Sécurité de l'appareil	52	Langues et saisie	59
Sécurité personnelle	55	Date et heure	60
<b>Localisation</b>	<b>56</b>	Sauvegarde	61
<b>Confidentialité</b>	<b>56</b>	Options de réinitialisation	61
Gestionnaire de permissions	56	Stockage OTG	62
Afficher les mots de passe	57	Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur	62
Écran de verrouillage	57	Utilisateurs	63
<b>Applications et notifications</b>	<b>57</b>	RAM Boost (stimulation de la RAM)	63

Mises à jour système	64	Gestionnaire de fichiers	73
<b>Compte</b>	<b>64</b>	Messages	74
<b>Bien-être numérique et contrôle parental</b>	<b>65</b>	Météo	76
<b>Batterie</b>	<b>66</b>	Calculatrice	77
<b>Stockage</b>	<b>67</b>	Enregistreur	78
<b>À propos du téléphone</b>	<b>68</b>	Application Notes	79
<b>APPLICATIONS</b>	<b>69</b>	Appareil photo	81
Téléphone	70	Galerie	84
Contacts	71	Horloge	85
		OnePlus Switch	88
		Applications Google	89

## AVANCE

Mode En jeu

Ne pas déranger

Diffuser l'écran

Planification marche/arrêt

Épingler à l'écran

Applications parallèles

Picture-in-picture

FileDash

Cachette

92

93

94

94

95

95

96

96

97

98

REDEMARRAGE, MISE A JOUR, SAUVEGARDE,

RECUPERATION

**Redémarrer ou forcer un redémarrage**

**Mises à jour système**

**Sauvegarde et restauration**

Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch

Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et

la restauration

Restaurer les paramètres d'usine

**ACCESSIBILITE**

99

**100**

**100**

**100**

101

101

102

**103**

Agrandir en appuyant trois fois	104	<b>Sécurité</b>	<b>109</b>
Marche/arrêt pour raccrocher	104	Consignes générales de sécurité	109
Inversion des couleurs	105	Sécurité de la batterie	111
Correction des couleurs	105	Sécurité de la charge	112
Texte en contraste élevé	105	Sécurité au volant	114
<b>CONSIGNES DE SECURITE</b>	<b>106</b>	Informations relatives à la santé	115
<b>Mentions légales</b>	<b>107</b>	<b>Conformité réglementaire UE</b>	<b>116</b>
Déclaration	107	Déclaration de conformité CE	116
Marques commerciales et autorisations	108	Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	116
Politique de confidentialité	109	Restrictions dans la bande 5 GHz	118



Bandes de fréquences et puissances de transmission	118	Déclaration de conformité IC	126
Mise au rebut de ce produit	119	Restrictions dans la bande 5 GHz	127
Conformité aux normes RoHS	119	Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	128
<b>Conformité réglementaire FCC</b>	<b>120</b>	<b>Conformité à la réglementation indienne</b>	<b>130</b>
Déclaration de conformité FCC	120	Informations relatives aux déchets électroniques	130
Avertissement FCC	121	Langues et saisie	131
Informations sur l'exposition aux RF (DAS)	122	<b>Entretien et maintenance</b>	<b>132</b>
Réglementations concernant la compatibilité des téléphones mobiles avec les prothèses auditives	124	<b>Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus</b>	<b>134</b>
<b>Conformité IC</b>	<b>126</b>	<b>Ce que ne couvre pas la garantie limitée</b>	<b>134</b>

**Politique de retours (limitée à l'Amérique**


**du Nord et à l'Europe)**

**136**


# Premiers pas

Apprenez-en plus sur votre appareil  
et commencez à l'utiliser.

# Vue avant

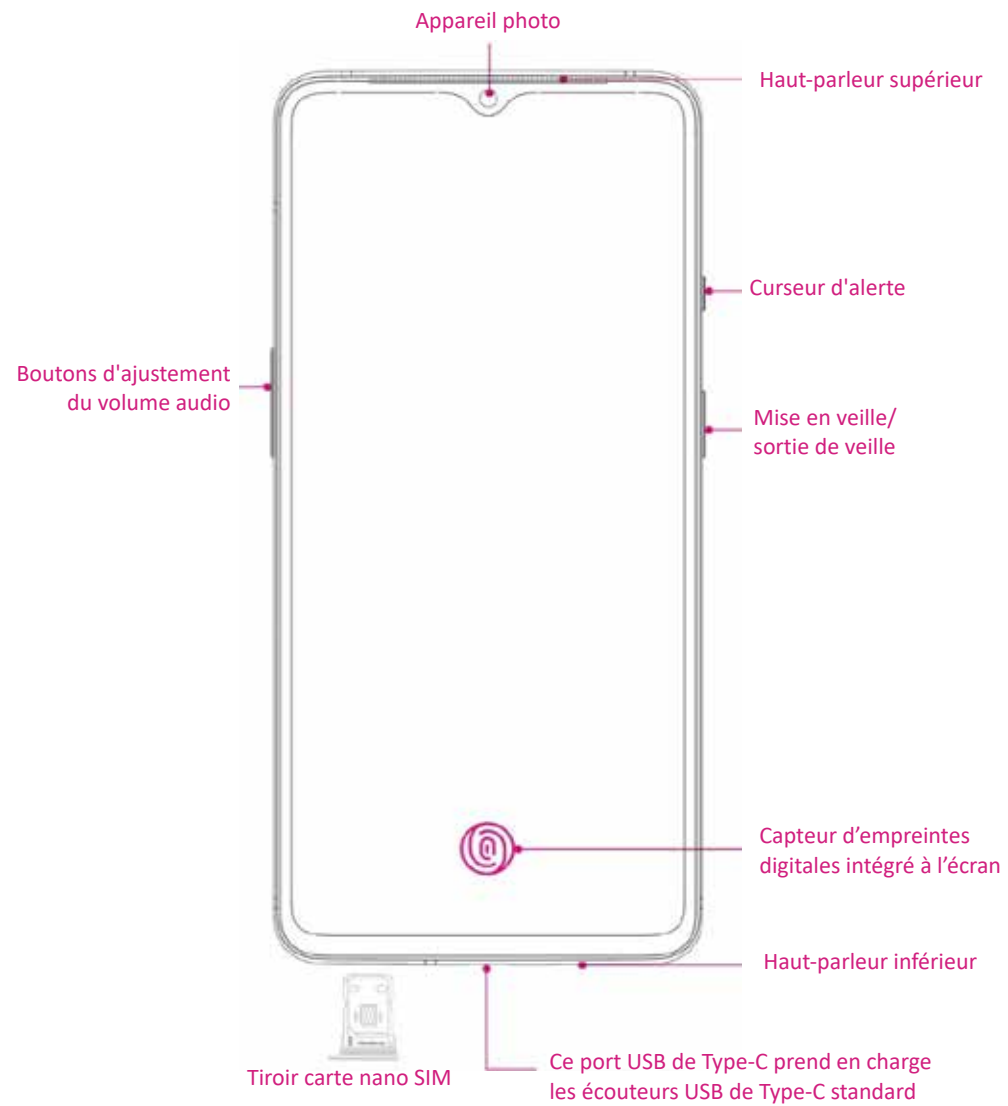

# Vue arrière

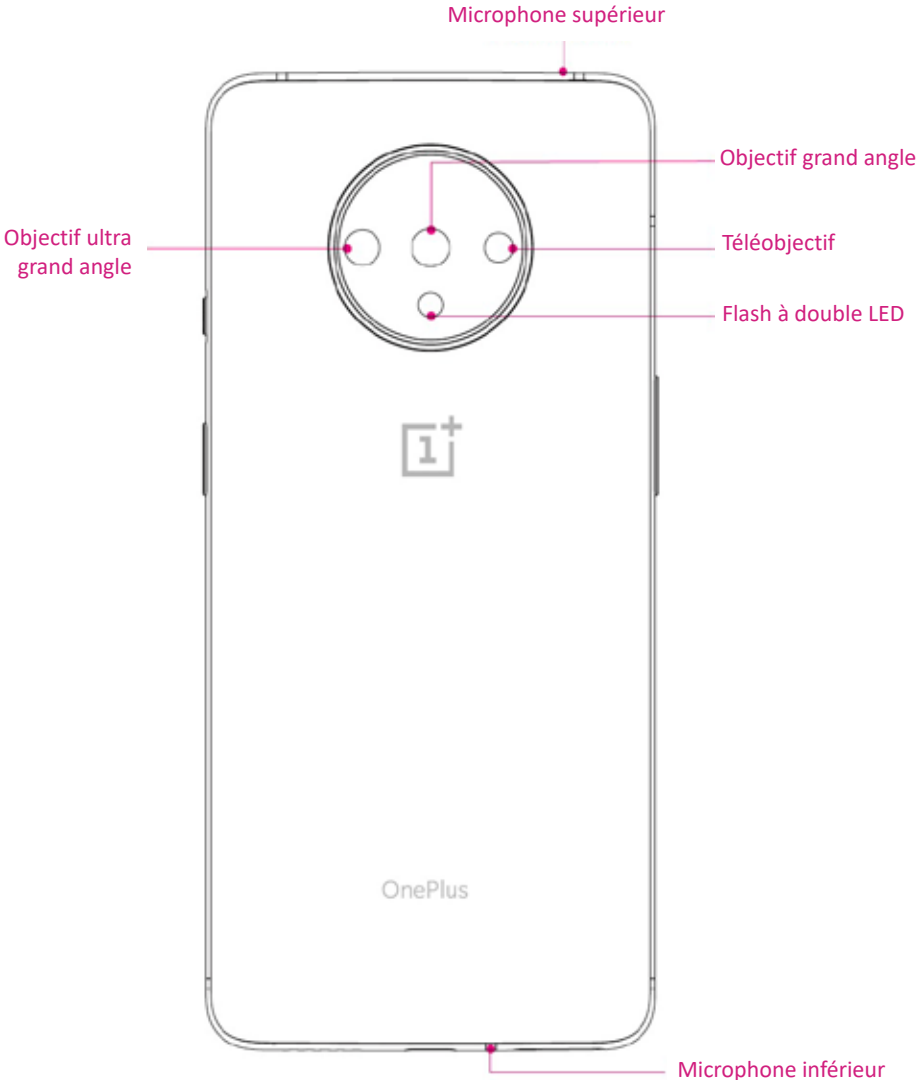

## Configuration de votre appareil

### Insertion de la carte SIM

1. Insérez l'éjecteur de tiroir de carte SIM dans la petite ouverture du support de carte. Appuyez fermement sur l'éjecteur pour extraire le tiroir de carte SIM.
2. Retirez lentement le tiroir de carte SIM de son emplacement.
3. Placez la carte SIM dans le tiroir.
4. Placez le tiroir de carte SIM dans votre appareil.

\* Veuillez utiliser la carte nano SIM d'origine. L'utilisation d'autres cartes risque d'endommager l'appareil.

## Démarrage du OnePlus 7T

Appuyez sur le bouton **Marche/arrêt** et maintenez-le enfoncé pendant quelques secondes pour démarrer le téléphone. Si votre téléphone ne démarre pas, veuillez le charger.

### Assistant de configuration

Lors de la toute première utilisation du téléphone (ou après la restauration des paramètres d'usine), l'**assistant de configuration** permet la configuration de toutes les fonctionnalités, y compris de la langue, des boutons logiciels, des gestes, du déverrouillage par empreinte digitale et d'autres fonctionnalités. Pour toute

modification ultérieure, accédez à l'application Paramètres à l'issue de la configuration du téléphone.

## Batterie et charge

En cas de première utilisation du téléphone ou de longue période d'inutilisation, vous devrez charger l'appareil.

### Consignes de sécurité :

1. Pour assurer votre sécurité et éviter tout endommagement de l'appareil, veuillez utiliser uniquement le chargeur et le câble USB d'origine.
2. Le téléphone OnePlus 7T prend en charge les câbles USB de type C.

3. Une fois la charge terminée, débranchez le chargeur pour ne pas gaspiller d'électricité.
4. Ne posez aucun objet sur votre téléphone lors de la charge.

## Charge de la batterie

1. Connectez le câble USB à l'adaptateur.
2. Branchez le câble USB dans le port USB du téléphone.
3. Branchez l'adaptateur à une prise.
4. Une fois l'appareil chargé, débranchez le câble USB du téléphone et débranchez l'adaptateur de la prise.

## Économie d'énergie et durée de vie prolongée de la batterie

Réduisez la consommation énergétique en procédant comme suit :

1. Éteignez l'écran lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
2. Activez le mode **Économiseur de batterie** en cas de batterie faible.
3. Désactivez le Bluetooth et le Wi-Fi lorsque vous n'en avez pas besoin.
4. Rendez-vous dans le menu Paramètres pour diminuer la luminosité de l'écran et raccourcir la durée de veille.

5. Supprimez les applications que vous n'utilisez pas.

## Warp Charge 30T

En cas d'utilisation du chargeur OnePlus et du câble USB, vous pouvez charger votre appareil rapidement et en toute sécurité (5 V/6 A).

Lorsque la température est inférieure à 12 °C ou supérieure à 45 °C, le mode de charge rapide est interrompu pour protéger la batterie.



## Boutons physiques

### Bouton Marche/arrêt

Le bouton Marche/arrêt se trouve sur le côté droit du téléphone.

- Maintenez-le enfoncé afin de démarrer/éteindre/redémarrer l'appareil.
- Appuyez sur le bouton Marche/arrêt pour allumer/éteindre l'écran.
- En cas de verrouillage de l'écran, appuyez deux fois sur le bouton Marche/arrêt pour accéder rapidement à l'appareil photo.

### Bouton d'ajustement du volume audio

Le bouton d'ajustement du volume audio se trouve sur le côté gauche du téléphone.

- Lors de la lecture d'un titre ou d'une vidéo, appuyez sur le bouton de volume pour régler le volume du contenu multimédia.
- Lors d'un appel, appuyez sur ce bouton pour ajuster le volume de l'appel.
- Appuyez sur le bouton d'ajustement du volume audio pour couper la sonnerie d'un appel entrant.

## Curseur d'alerte

Le curseur d'alerte se trouve sur le côté droit du téléphone.

Vous pouvez régler l'état de la sonnerie du système (**silencieux, vibration, sonnerie**) en actionnant le curseur d'alerte.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son ni vibration, à l'exception des alarmes.
- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Sonnerie** : les appels, les alarmes et les notifications fonctionnent normalement;

REMARQUE : en mode **Ne pas déranger**, la sonnerie et la vibration sont désactivés.

## Boutons de raccourci

Vous pouvez effectuer des actions rapides à l'aide des boutons de raccourci.

- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume pour effectuer une capture d'écran.
- Appuyez simultanément sur le bouton Marche/arrêt et sur le bouton servant à baisser le volume pour accéder au mode de récupération lorsque l'appareil est éteint.

- Maintenez les boutons Marche/Arrêt et d'augmentation du volume enfoncés pendant 10 secondes pour forcer la mise hors tension du téléphone.

## Transfert de données vers l'appareil OnePlus 7T

OnePlus Switch permet le transfert de toutes vos données, y compris des contacts, des messages et des photos, de votre ancien appareil vers votre nouveau téléphone OnePlus.

1. Lancez l'application OnePlus Switch. Choisissez « **Je suis un nouveau**

**téléphone** », puis sélectionnez le type correspondant à votre ancien téléphone.

2. Suivez les instructions apparaissant à l'écran du nouveau téléphone. Téléchargez et installez OnePlus Switch sur votre ancien téléphone.
3. Depuis votre nouveau téléphone, appuyez sur Continuer.
4. Lancez l'application OnePlus Switch sur votre ancien téléphone, sélectionnez « **Je suis un ancien téléphone** », puis scannez le code QR sur votre nouveau téléphone pour connecter les deux appareils.

5. Après les avoir connectés, sélectionnez les données que vous souhaitez transférer depuis votre ancien téléphone. Appuyez sur l'écran pour démarrer. Patientez jusqu'à la fin du transfert.

# Notions de base

Apprenez à utiliser l'appareil  
OnePlus.

## Gestes de base

Apprenez à utiliser les gestes de base tels qu'appuyer, faire glisser, balayer et zoomer permettant de contrôler votre téléphone, ainsi que vos applications.

1. Appuyez pour lancer l'application ou la sélectionner.



2. Lors de la consultation d'une page Web ou d'une liste, balayez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le contenu.



3. Balayez vers la gauche ou la droite à l'aide d'un doigt pour changer d'onglet, de page ou faire défiler le contenu des applications météo, calendrier, galerie et de la liste d'applications.



4. Utilisez deux doigts pour zoomer sur les images et les pages Web.



5. Appuyez longuement sur l'écran pour afficher une fenêtre contextuelle permettant le réglage de paramètres avancés ou l'accès à des modifications.



## Installation et désinstallation d'applications

### Installation d'applications à partir du Play Store

Il est conseillé de télécharger et d'installer des applications à partir du Play Store, disponible sur votre appareil.

Ouvrez le Play Store pour rechercher des applications par mots-clés ou s'affichant à l'écran.

- Appuyez sur l'icône de l'application pour en afficher les détails.
- Appuyez sur **Installer** pour télécharger et installer les applications.

\* Il est conseillé de télécharger des applications lorsque vous bénéficiez d'un accès Wi-Fi.

### Désinstallation d'applications

Pour désinstaller une application, procédez comme suit :

- Sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'applications, appuyez et maintenez enfoncée l'icône de l'application et sélectionnez **Désinstaller**.
- Accédez à **Play Store > Mes applications et jeux > INSTALLÉS**, cliquez pour saisir les détails de l'application, sélectionnez **désinstaller**.
- Accédez à **Paramètres > Applications et notifications**, puis sélectionnez l'application. Accédez ensuite aux **Informations sur l'application** et sélectionnez **Désinstaller**.

\* Certaines applications préinstallées ne peuvent pas être désinstallées.

## Utilisation des applications

Apprenez à ouvrir des applications, à basculer d'une application à l'autre, à les fermer, ainsi qu'à afficher les informations relatives à l'application.

## Tiroir d'applications

Sur l'écran d'accueil, balayez vers le haut pour afficher toutes les applications du tiroir d'applications.

## Ouverture des applications

Lancez l'application en appuyant sur l'icône ou dans le tiroir d'applications.



## Affichage des informations sur l'application

Appuyez longuement sur l'icône d'une application et sélectionnez Informations sur l'application dans la fenêtre contextuelle pour consulter les informations et les options de configuration.

## Passage d'une application à l'autre

Appuyez sur le bouton **Récents** dans la barre de navigation ou pour basculer d'une application à une autre.

## Fermeture des applications

Appuyez sur le bouton **Récents** et fermez les applications en balayant les cartes d'applications vers le haut.

## Arrêt des tâches en arrière-plan

Appuyez sur le bouton **Récents** pour accéder à la liste des applications récentes. Appuyez sur X en bas de l'écran pour mettre fin aux tâches en arrière-plan.

\* Cette action ne ferme pas les applications épinglées.

## Verrouillage d'applications en arrière-plan

Dans la liste des applications récentes, appuyez sur l'icône du menu, située dans le coin supérieur droit de la carte d'applications. Sélectionnez **Verrouiller** pour empêcher toute fermeture de l'application.

## Écran d'accueil

Apprenez à configurer des **fonds d'écran**, des **widgets**, ainsi que les **paramètres d'accueil** afin de personnaliser votre téléphone.

## Icônes d'applications et dossiers

- Ouvrez le tiroir d'applications en balayant vers le haut depuis le bas de l'écran d'accueil.
- Dans le tiroir, appuyez sur une icône d'application et faites-la glisser pour l'ajouter à l'écran d'accueil.
- Faites glisser une icône d'application sur une autre application de l'écran d'accueil pour créer un dossier.

## Fonds d'écran

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **FONDS D'ÉCRAN** pour définir le fond d'écran de l'accueil et de l'écran de verrouillage.

## Widgets

- **Ajout de widgets** : appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **WIDGETS**. Ensuite, appuyez sur un widget et faites-le glisser vers l'écran d'accueil.
- **Suppression de widgets** : Appuyez sur un widget de l'écran d'accueil et faites-le glisser sur le texte **Supprimer**.

## Paramètres d'accueil

Appuyez longuement sur un espace vide de l'écran d'accueil, puis sélectionnez **PARAMÈTRES D'ACCUEIL**.

**Ajout d'icône à l'écran d'accueil** : en cas d'activation, une icône s'affiche sur l'écran d'accueil après l'installation d'une nouvelle application.

**Balayage vers le bas** : balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder.

**Shelf** : balayez vers le bas à partir de l'écran d'accueil pour accéder à Shelf.

**Double appui pour verrouiller** : appuyez deux fois sur un espace vide de l'écran d'accueil pour éteindre l'écran et verrouiller l'appareil.


**Tiroir** : vous donne la possibilité d'activer automatiquement la recherche d'applications lors de l'ouverture du tiroir.

**Points de notification** : en cas d'activation, des points apparaissent au niveau des icônes des applications pour indiquer de nouveaux messages.

**Pack d'icônes** : configurez les styles d'icônes pour les applications prédéfinies et certaines applications tierces.

**Organisation de l'écran d'accueil** : définissez le nombre de grilles et la taille des icônes.

## Panneau de notifications

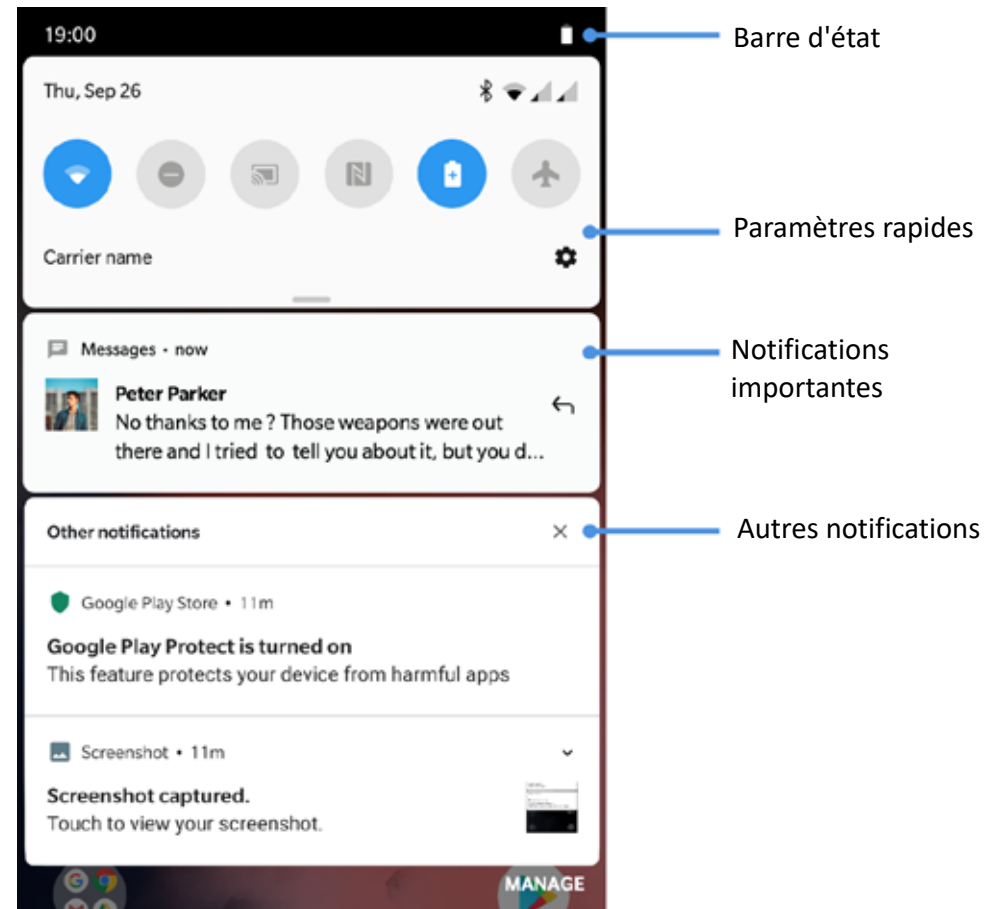

Lorsqu'une nouvelle notification relative au système ou à une application apparaît, la barre

d'état affiche l'icône correspondante. Faites glisser le panneau de notifications en balayant vers le bas, à partir du haut de la page de l'application ou de n'importe quelle zone de l'écran d'accueil.

- Vous pouvez effacer une notification en la balayant vers la droite (certaines notifications doivent être effacées en fermant l'application correspondante).
- **Appuyez longuement** sur une notification pour accéder aux paramètres des notifications de l'application correspondante.
- Deux catégories sont disponibles : « Importantes » et « Autres », vous pouvez
















choisir de déplacer les notifications moins importantes vers la catégorie « **Autres notifications** » en appuyant sur une notification et en choisissant « **Autres** ».

## Paramètres rapides

- Appuyez sur l'icône de paramètres rapides pour activer/désactiver rapidement des fonctions spécifiques.
- Appuyez et maintenez une icône enfoncée dans le menu Paramètres rapides pour ouvrir l'interface de configuration correspondante.
- Balayez de nouveau vers le bas pour afficher plus de boutons et de paramètres de luminosité.

## Icônes d'état

Les icônes d'état s'affichent dans la barre d'état, située en haut de l'écran. Les icônes figurant dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

	Intensité du signal		Service de localisation activé
	Wi-Fi		Alarme activée
	Aucune carte SIM		Mode silencieux activé
	Itinérance		Mode vibration activé
<b>G</b>	Connecté à un réseau GPRS		Mode avion activé
<b>E</b>	Connecté à un réseau EDGE		Charge normale
<b>3G</b>	Connecté à un réseau UMTS		Capacité de la batterie
<b>H</b>	Connecté à un réseau HSDPA		NFC activée
<b>H+</b>	Connecté à un réseau HSPA+		Mode En jeu activé
<b>4G</b>	Connecté à un réseau LTE		Mode Ne pas déranger activé
	Bluetooth activé		

# Assistant Google

\* Lors de la toute première utilisation de l'assistant Google, suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google.

Vous pouvez accéder rapidement à l'assistant Google en maintenant enfoncé le bouton Accueil, en faisant glisser vers le haut à partir du coin inférieur gauche/droit de l'écran (si vous avez activé la fonctionnalité « **Gestes de navigation** ») ou en disant simplement « Hey Google ».

Grâce à l'assistant Google, vous pouvez :

- passer des coups de fil rapidement (par exemple : « Appeler Maman ») ;
- envoyer des messages (par exemple : « Écrire à Sara je suis en retard ») ;
- définir des rappels (par exemple : « Me rappeler d'acheter un cadeau d'anniversaire à John ») ;
- prendre un selfie (par exemple : « Prendre un selfie ») ;
- définir des événements de calendrier (par exemple : « Fixer un dîner avec Charlie demain de 7 h à 9 h dans le calendrier) ;

- écouter de la musique (par exemple : « Écouter du jazz sur YouTube ») ;
- vous rendre à un endroit (p. ex. : « Indique-moi l'itinéraire pour rentrer à la maison) ;
- obtenir des renseignements sur la météo (par exemple : « Ai-je besoin d'un parapluie aujourd'hui ? »).



# Paramètres

Configurez le réseau et votre compte, ou le téléphone.

## Wi-Fi et Internet

### Wi-Fi

Connectez-vous à Internet par WLAN.

#### Connexion au Wi-Fi

1. Accédez à **Paramètres** > **Wi-Fi et Internet**, puis appuyez sur **Wi-Fi**.
2. Sélectionnez un réseau Wi-Fi de la liste.
3. Vous vous connecterez automatiquement au réseau Wi-Fi non chiffré sélectionné. Pour vous connecter à un réseau chiffré, saisissez le mot de passe et appuyez sur **CONNECTER**.

\* Vous pouvez également ajouter manuellement un réseau Wi-Fi en appuyant sur **Ajouter un réseau**.

#### Préférences Wi-Fi

- **Activation automatique du Wi-Fi** : activez cette option pour réactiver le Wi-Fi à proximité d'un réseau connu et performant, comme votre réseau à domicile.
- **Sélectionner intelligemment le meilleur Wi-Fi** : activez cette option pour que votre téléphone sélectionne et se connecte au meilleur réseau Wi-Fi en analysant la connectivité et l'intensité du signal.

- **Commutation automatique vers les données mobiles** : activez cette option pour que votre téléphone utilise automatiquement les données mobiles lorsque tous les réseaux Wi-Fi sont de mauvaise qualité et que les données mobiles sont activées.
- **Analyse toujours disponible** : activez cette option pour que votre téléphone autorise les services de localisation ou d'autres applications à analyser les réseaux lorsque le Wi-Fi est désactivé.
- **Notifications de réseau ouvert** : activez cette option pour que votre téléphone vous

avertisse lorsqu'un réseau public de haute qualité est détecté.

## SIM et réseau

### Activation ou désactivation des données mobiles

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et Internet > SIM et réseau**, puis activez/désactivez **Données mobiles**.

### Paramètres de type de réseau favori

Accédez à **Paramètres > Wi-Fi et Internet > Paramètres SIM et réseau**, puis sélectionnez **Type de réseau favori**.

- **2G/3G/4G (automatique)**
- **2G/3G (automatique)**
- **2G uniquement**

## Point d'accès et connexion

Partagez la connexion Internet de votre téléphone avec d'autres appareils via un point d'accès Wi-Fi, USB, Bluetooth, etc.

### Point d'accès Wi-Fi

En cas d'activation du point d'accès Wi-Fi, vos données mobiles sont partagées, et d'autres appareils peuvent s'y connecter. Vous pouvez configurer les options suivantes pour gérer vos points d'accès Wi-Fi :

- **Nom du point d'accès Wi-Fi** : le nom du signal réseau Wi-Fi généré.
- **Sécurité** : il existe 2 options : aucun mot de passe et chiffrement WPA2 Personnel.

Il est conseillé de sélectionner le chiffrement WPA2 Personnel afin de créer un mot de passe pour votre point d'accès.

- **Bande AP** : sélectionnez 2,4 ou 5 GHz.

### Connexion USB

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via USB, procédez comme suit :

1. Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
2. Sélectionnez la méthode de connexion USB en tant que **connexion USB** dans le centre de commande.

\* Certains ordinateurs peuvent nécessiter l'installation séparée du pilote Android RNDIS.

## Connexion Bluetooth

Pour partager les données mobiles ou le réseau Wi-Fi de votre appareil avec votre ordinateur via la connexion Bluetooth, procédez comme suit :

1. Accédez à **Point d'accès et connexion**, puis activez **Partage de connexion Bluetooth**.
2. Associez et connectez votre téléphone dans l'interface de configuration Bluetooth des autres appareils.

## Bluetooth et connexion de l'appareil

### Bluetooth

La fonctionnalité Bluetooth vous permet de vous connecter à des appareils Bluetooth tels que des casques et des claviers.

- **Associer un nouvel appareil** : accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Bluetooth**, sélectionnez **Associer un nouvel appareil**, puis sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter dans la liste d'appareils disponibles. Enfin, saisissez le code d'association pour finaliser cette étape.

\* Lorsque votre appareil Bluetooth est activé, mais introuvable, consultez le manuel de l'appareil et suivez les instructions pour passer l'appareil en mode recherche d'association pour le connecter.

- **Appareils connectés précédemment** : affiche les appareils précédemment associés, appuyez pour les connecter à nouveau.
- **Visible** : activez cette option pour que votre téléphone soit visible par tous les appareils Bluetooth à proximité.
- **Fichiers reçus via Bluetooth** : vous pouvez consulter l'historique de transfert Bluetooth ici.

## NFC

En cas d'activation de la fonction NFC, vous pouvez échanger des données avec un autre appareil lorsqu'ils sont en contact.

## Android Beam

Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Android Beam**.

Assurez-vous que la fonctionnalité NFC est activée.

Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous pouvez diffuser le contenu de l'application vers un autre appareil compatible NFC placé à proximité. Par exemple, vous pouvez diffuser des pages Web, des vidéos YouTube et partager des contacts.

Placez les appareils ensemble (généralement dos à dos), puis appuyez sur votre écran. L'application détermine le contenu diffusé.

## Paiement sans contact

Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Paiement sans contact**.

Avant d'utiliser le paiement sans contact, vous devez configurer l'application de paiement par défaut, ouvrir le service de paiement dans l'application, puis configurer la fonctionnalité de paiement sans contact à l'aide des paramètres suivants :

- **Application de paiement par défaut :** choisissez une application, telle que Google Pay afin d'effectuer un paiement sans contact.

- **Utiliser par défaut** : vous pouvez définir cette option sur **Toujours** et **Sauf lorsqu'une autre application de paiement est ouverte**.

## Écran

Accédez à **Paramètres** > **Affichage** pour personnaliser les paramètres d'affichage de l'écran.

- **Adaptation de la luminosité** : en cas d'activation, cette fonctionnalité optimise la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage. Il est également possible de régler manuellement la luminosité, à l'aide du curseur ci-dessous.
- **Veille** : une fois la durée réglée, l'écran s'éteint automatiquement lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
- **Fréquence d'actualisation de l'écran** : configurez la fréquence d'actualisation de l'écran. Une fréquence d'actualisation de l'écran plus élevée permet une expérience visuelle plus fluide.
- **Mode Lecture** : vous pouvez sélectionner l'effet Mono ou Chromatique pour agrémenter davantage de scénarios de lecture. L'effet Mono met l'accent sur les mots et l'effet Chromatique rend la lecture en couleur plus agréable.



- **Mode Nocturne** : en cas d'activation, l'appareil s'ajuste à la température de couleur réglée pour minimiser la fatigue oculaire.
- **Calibrage de l'écran** : la sélection d'un mode de couleur différent permet de modifier l'apparence de l'affichage.
- **Affichage en mode Veille** : vous pouvez définir la fonctionnalité **QUAND AFFICHER** qui compte 2 options :
  - Choisissez le téléphone à afficher.
  - Appuyer sur l'écran pour afficher.Vous pouvez définir **QUOI AFFICHER** :
  - Informations contextuelles.
  - Afficher un message.
  - Nouvelles notifications.
- **Taille de police** : définissez la taille de police.
- **Taille d'affichage** : sélectionnez la taille d'affichage du contenu (p. ex. : les icônes et les polices). Notez que cela peut altérer l'affichage d'applications tierces.
- **Barre d'état** : vous pouvez définir le style d'affichage de la batterie et de l'heure, activer/désactiver l'affichage du pourcentage de batterie restant, afficher la vitesse du réseau et gérer les icônes dans la barre d'état.

- **Rotation automatique de l'écran :**  
en cas d'activation, l'affichage s'adapte automatiquement à la rotation du téléphone.

**Économiseur d'écran :** définissez le style de l'économiseur d'écran (horloge, couleurs et photos), ainsi que son activation (en charge, connecté, en charge et connecté, ou jamais).

## Personnalisation

Accédez à **Paramètres > Personnalisation** pour personnaliser votre téléphone.

Vous pouvez apporter des modifications aux fonds d'écran, au style d'horloge et à l'animation d'empreinte digitale ici.

Vous pouvez également choisir parmi trois thèmes prédéfinis.

- **Couleur d'accentuation :** cliquez sur la couleur souhaitée et enregistrez pour modifier la couleur d'accentuation. Vous pouvez également personnaliser la couleur d'accentuation en cliquant sur le bouton « Personnalisation ».
- **Ton :** trois tons sont disponibles, Coloré, Clair et Foncé.
- **Forme :** personnalisez la forme des icônes d'état. Vous avez le choix entre quatre formes : Rond, Carré, Goutte et Rectangle arrondi.

- **Pack d'icônes** : personnalisez le pack d'icônes de l'application. 3 types de packs d'icônes système sont disponibles : OnePlus, Rond, Carré. Vous pouvez également cliquer sur « plus » afin de télécharger des packs d'icônes sur Google Play.
- **Police** : 2 polices sont disponibles, Roboto et OnePlus Slate.

## Sons et vibrations

Accédez à **Paramètres** > **Sons et vibrations** pour modifier les paramètres audio de votre appareil.

## Volume

- **Volume de la sonnerie** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie pour les appels téléphoniques et les notifications.
- **Volume des contenus multimédias** : ajustez le curseur pour régler le volume lors de la lecture de musique, de vidéos et autres.
- **Volume de l'alarme** : ajustez le curseur pour régler le volume de la sonnerie des alarmes.

## Dolby Atmos

Dolby Atmos vous permet de choisir différentes améliorations basées sur des scénarios, comme dynamique, film ou musique et procède à des réglages personnalisés pour les écouteurs.

- **Dynamique** : optimise automatiquement le son en fonction du contenu pour une expérience optimale.
- **Film** : profitez d'une expérience cinématographique avec un son surround réaliste et des dialogues audibles.
- **Musique** : des effets sonores plus complets et plus nuancés donnent plus d'impact à la musique.

## Mode Écouteur

Lorsque vous êtes connecté à des écouteurs, vous pouvez configurer les préférences de style ici, par exemple les styles intelligents ou l'égaliseur.

## Ne pas déranger

En cas d'activation du mode Ne pas déranger, votre téléphone n'affiche pas les notifications nouvelles ou existantes et n'émet aucun son ni vibration. Les notifications n'apparaissent pas lorsque vous balayez vers le bas.

Notez que les notifications critiques relatives à l'activité et à l'état continueront de s'afficher.

- **Programme** : configurez la durée du mode **Ne pas déranger** ou réglez l'heure de marche et d'arrêt automatiques.
- **Exceptions** : choisissez des paramètres spéciaux pour les appels, les messages, les événements, les rappels et les autres sons. Vous pouvez également choisir quelles notifications sont autorisées lorsque la fonction Ne pas déranger est activée dans **Afficher toutes les exceptions**.
- **Comportement** :
  - **Restreindre les notifications** : définissez les comportements des notifications.

- **Durée par défaut** : vous pouvez personnaliser la durée programmée pour « Ne pas déranger » chaque fois que vous l'activez manuellement.

## Mode Écouteur

Vous pouvez définir des préférences pour la connexion de casques filaires et Bluetooth, telles que la reprise automatique de la musique et la réponse automatique aux appels.

## Sonneries et vibrations

- **Sonnerie et vibration du téléphone** : définissez la sonnerie et la vibration pour les appels entrants.

- **Sonnerie et vibration SMS** : définissez la sonnerie et la vibration pour les notifications par SMS.
- **Sons et vibrations des notifications** : définissez l'intensité des vibrations et la sonnerie des autres notifications.

## Systeme

Activez ou désactivez les sons ou les vibrations pour la tonalité tactile, le clavier numérique, le verrouillage d'écran et la capture d'écran.

## Boutons et gestes

## Curseur d'alerte

Le curseur d'alerte se trouve sur le côté droit du OnePlus 7T. Vous pouvez basculer entre 3 modes différents : **Silencieux**, **Vibration** et **Sonnerie**. Accédez à **Paramètres** > **Boutons et gestes** > **Curseur d'alerte** pour personnaliser les paramètres.

- **Silencieux** : les appels et les notifications n'émettront aucun son, à l'exception des alarmes.
- **Vibration** : les appels et les notifications n'émettent aucun son et vibrent uniquement, à l'exception des alarmes.

- **Sonnerie** : les appels et les notifications sonnent.

## Barre de navigation et gestes

Le OnePlus 7T prend en charge 2 types de barres de navigation et gestes. Accédez à **Paramètres > Boutons et gestes > Barre de navigation et gestes**, puis sélectionnez **Gestes de navigation** ou **Précédent, Accueil, Récents**.

### Précédent, Accueil, Récents

En cas d'activation, les boutons virtuels « Précédent, Accueil, Récents » s'affichent au bas du téléphone. Appuyez sur

**Personnalisation de la barre de navigation** pour personnaliser les paramètres.

## Paramètres personnalisés

- **Barre inférieure masquée** : si vous avez sélectionné « Gestes de navigation », vous pouvez activer cette option pour masquer la barre inférieure.
- **Personnalisation de la barre de navigation** : si vous avez choisi « **Précédent, Accueil, Récents** », vous pouvez cliquer ici pour personnaliser :

1. **Permuter les boutons** : activez cette option pour échanger la position des boutons Récents et Précédent.

## 2. Double tapotage et appui long :

configurez **Double tapotage** ou **Appui long** pour les boutons **Accueil Récents** et **Précédent**. Vous pouvez choisir Aucune action, Ouvrir/fermer menu, Éteindre l'écran, Ouvrir Shelf, etc.

## Gestes rapides

Vous pouvez effectuer rapidement les actions suivantes : **Retourner pour silence**, **Capture d'écran à trois doigts** et plus, à l'aide des **Gestes rapides**. Accédez à **Paramètres** > **Boutons et gestes** > **Gestes rapides** pour configurer vos préférences.

## Gestes du système

- **Retourner pour silence** : lorsque vous recevez un appel, retournez le téléphone pour couper le son.
- **Capture d'écran à trois doigts** : activez cette option, puis balayez à l'aide de trois doigts pour prendre une capture d'écran.
- **Lever pour répondre/basculer** : activez cette option pour répondre aux appels en approchant votre téléphone près de l'oreille lorsque vous recevez un appel.

## Gestes écran éteint :

**Double tapotage pour réveiller** : appuyez deux fois pour réactiver l'appareil.



**Contrôle de la musique** : activez cette option, puis réalisez le geste « II » à l'aide de deux doigts pour lire ou mettre en pause la musique, réalisez le geste « < » ou « > » pour lire la piste précédente ou suivante.

**Réaliser le geste O/V/S/M/W** : ces actions peuvent être définies sur Aucune, ouvrir l'appareil photo, ouvrir l'appareil photo avant, enregistrer une vidéo, allumer/éteindre la lampe torche, ouvrir Shelf et ouvrir les applications de votre choix.

## Activation rapide de l'appareil photo

Activez cette fonctionnalité, puis appuyez deux fois sur le bouton Marche/arrêt pour accéder

rapidement à l'appareil photo.

## Activation rapide de l'assistant

Activez cette option, puis maintenez le bouton Marche/arrêt enfoncé pendant 0,5 s pour activer l'assistant, et 3 s pour le quitter.

## Utilitaires

- **Lancement rapide** : activez cette option pour qu'un appui prolongé sur la zone d'identification de l'empreinte digitale lance le paiement rapide ou active les applications lorsque le téléphone est verrouillé.

- **Applications parallèles** : créez plusieurs comptes pour les mêmes applications de réseaux sociaux. Reportez-vous à la section « [Applications parallèles](#) » pour plus d'informations.
- **Verrouilleur d'application** : vous pouvez ajouter les applications que vous souhaitez verrouiller à l'aide d'un mot de passe.
- **Planification marche/arrêt** : définissez la plage horaire de marche/arrêt.
- **OnePlus Switch** : migrez rapidement vos données avec OnePlus Switch. Reportez-vous à la section « [Transférer des données vers l'appareil OnePlus 7T](#) » pour plus d'informations.

- **Laboratoire OnePlus :**

Vous pouvez retrouver ici des fonctions expérimentales telles que la gradation CC.

- **Réponse rapide dans paysage**

En mode paysage, vous pouvez répondre rapidement lorsque vous recevez des messages d'applications telles que WhatsApp.

## Sécurité et écran de verrouillage

### État de la sécurité

#### Google Play Protect

Google Play Protect analyse régulièrement votre appareil ainsi que les applications et recherche tout comportement préjudiciable. Vous serez notifié de tout risque lié à la sécurité.

- **Rechercher les menaces de sécurité sur l'appareil** : activez cette fonctionnalité afin que Google vérifie régulièrement votre appareil et vous prévienne ou vous avertisse des risques potentiels.

- **Améliorer la détection des applications dangereuses** : en activant cette option, les applications inconnues à Google sont analysées en profondeur.

#### Localiser mon appareil

L'application Localiser mon appareil vous permet de localiser votre appareil à distance et d'assurer la sécurité des données en cas de perte.

Méthodes de localisation de votre appareil Android

- Localiser mon appareil : téléchargez cette application sur Google Play.

- Web : rendez-vous sur le site [android.com/find](https://android.com/find).
- Google : saisissez « Localiser mon appareil ».

## Sécurité de l'appareil

### Verrouillage d'écran

Configurez le verrouillage d'écran :

- **Aucun** : activez l'écran et accédez à l'écran d'accueil.
- **Balayer l'écran** : balayez vers le haut pour déverrouiller l'écran.
- **Motif** : définissez un motif de déverrouillage, comportant plus de quatre points.

- **Code PIN** : configurez un code PIN comportant entre 4 à 16 chiffres pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : définissez un mot de passe de plus de 4 caractères pour déverrouiller l'écran.

### Empreinte digitale

Vous pouvez ajouter/supprimer des empreintes digitales et configurer vos préférences grâce à l'option **Empreinte digitale**.

- **Ajouter une empreinte digitale** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter une empreinte digitale.

- Après avoir remplacé le film de protection, ajoutez à nouveau votre empreinte digitale.
  - Ajoutez uniquement une seule empreinte digitale à la fois.
  - Appuyez fermement sur l'écran du téléphone pour vous assurer que vos données sont entièrement ajoutées.
- **Effet d'animation des empreintes digitales** : configurez l'effet d'animation. Vous avez le choix entre les quatre effets suivants :
    - Cosmos
    - Ondulation
    - Bande
    - Aucun
  - **Prenez votre téléphone pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage en mode Veille lorsque vous saisissez votre téléphone.
  - **Appuyer sur l'écran pour afficher** : activez cette option pour afficher l'icône d'empreinte digitale en affichage en mode Veille lorsque vous appuyez une fois sur le téléphone.
    - \* En plus de déverrouiller votre téléphone, vous pouvez utiliser votre empreinte digitale pour autoriser des achats et l'accès à des applications.

## Reconnaissance faciale

Vous pouvez ajouter/supprimer des données faciales et configurer les préférences de reconnaissance faciale dans **Reconnaissance faciale**.

- **Ajouter des données faciales** : suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter des données faciales.

\* Scannez votre visage dans un endroit lumineux et assurez-vous de faire face à votre téléphone pour obtenir de meilleurs résultats.

- **Reconnaissance faciale** : activez cette option pour déverrouiller votre téléphone

avec la reconnaissance faciale à partir de l'écran de verrouillage.

- **Déverrouiller automatiquement une fois l'écran allumé** : activez cette option pour déverrouiller le téléphone avec votre visage dès que l'écran s'allume sans balayer d'abord.
- **Éclairage d'assistance pour le déverrouillage par reconnaissance faciale** : dans les situations où l'appareil photo ne peut pas reconnaître votre visage, l'écran s'allume pour aider l'appareil photo à vous reconnaître.

# Sécurité personnelle

## Appels d'urgence

- **Informations d'urgence** : ajoutez vos informations d'urgence.
- **Envoyer des messages d'urgence automatiquement** : activez cette option pour envoyer automatiquement des messages d'urgence à tous les contacts d'urgence, après un appel d'urgence.
- **Bouton Marche/arrêt** : déclencheur d'appel d'urgence. Trois options sont disponibles :

- Désactiver ;
- Appuyer rapidement 3 fois sur le bouton Marche/arrêt ;
- Appuyer rapidement 5 fois sur le bouton Marche/arrêt ;

## Applis d'administration des appareils

- Localiser mon appareil : permet de trouver de retrouver/verrouiller votre appareil, ou d'effacer des données en cas de perte.
- Google Pay : en tant qu'administrateur de l'appareil, Google Pay peut vous aider à optimiser la sécurité de votre téléphone.

## Verrouillage de carte SIM

Verrouiller la carte SIM : activez cette option pour saisir votre code PIN à chaque utilisation du téléphone.

## Localisation

- **Utiliser ma position** : autorise les applications à utiliser les informations de localisation.
- **Demandes de localisation récentes** : affiche les informations de localisation récemment demandées.
- **Permissions des applications** : configurez les autorisations pour les applications à utiliser le service de localisation.

\* La localisation peut utiliser des sources (GPS, Wi-Fi, réseaux mobiles) et des capteurs pour aider à estimer la localisation de votre appareil. Google peut collecter des données de localisation anonymes afin d'améliorer l'exactitude de la localisation et les services basés sur la localisation.

## Confidentialité

### Gestionnaire de permissions

Définissez les autorisations des applications à utiliser le microphone, accéder aux contacts, au calendrier, etc.



## Afficher les mots de passe

Activez cette option pour afficher brièvement les caractères que vous saisissez, avant de les remplacer par des astérisques de chiffrement « \* ».

## Écran de verrouillage

Permet de configurer les éléments affichés sur l'écran verrouillé lorsque vous recevez des notifications.

## Applications et notifications

Accédez à **Paramètres** > **Applications et notifications** pour gérer les applications de

votre appareil, modifier les paramètres, afficher les informations sur l'application, configurer les notifications, les autorisations, et bien plus.

- **Informations sur l'application** : affiche toutes les applications installées sur votre appareil.
- **Screen Time** : affiche le temps d'allumage de l'écran au cours de la journée.
- **Notifications** : vous pouvez configurer le contenu des notifications qui s'affichent à l'écran de verrouillage.
  - Afficher les notifications importantes et les autres notifications.

- Afficher les notifications importantes uniquement.
- Ne pas afficher les notifications.

Vous pouvez également activer/désactiver l'option **Autoriser les points de notification**, configurer le **Son de notification par défaut** et activer/désactiver le mode **Ne pas déranger**.

- **Applications par défaut** : définissez les applications par défaut pour l'accueil, le navigateur, le téléphone, les SMS, la galerie, la messagerie, etc.
- **Autorisations de l'application** : définissez les autorisations des applications à utiliser le

microphone, accéder aux contacts, au stockage, aux journaux d'appel, etc.

- **Contrôle de l'utilisation des données** : configurez l'accès des applications aux données mobiles et aux réseaux Wi-Fi.
- **Alertes d'urgence** : vous pouvez activer/désactiver les alertes d'urgence.

En cas d'activation, vous pouvez choisir de recevoir les alertes enlèvement, les notifications de menaces et bien plus encore.

Vous pouvez définir les **préférences d'alerte**.

- **Applis : accès spécial** : vous pouvez définir des accès spécifiques à des applications telles que l'optimisation de la batterie, les applications d'administration de l'appareil, l'affichage par rapport à d'autres applications.

## Système

### Accessibilité

Reportez-vous à la section « [Accessibilité](#) » pour plus d'informations.

### Langues et saisie

Choisissez la langue du système et la méthode de saisie.

- **Langues** : sélectionnez la langue du système
  - Appuyez sur **Ajouter une langue** pour ajouter une langue.
  - Appuyez et faites glisser la langue sélectionnée vers le haut de la liste pour définir la langue du système.
- **Clavier virtuel** : sélectionnez la méthode de saisie par défaut et définissez vos préférences.
- **Correcteur orthographique** : activez cette option pour vérifier automatiquement l'orthographe lorsque vous tapez.

- **Service de saisie automatique** : activez cette option pour remplir automatiquement les données enregistrées lorsque vous naviguez sur le Web, que vous saisissez le mot de passe de votre compte ou dans d'autres scénarios. Cette fonction nécessite l'installation d'applications supplémentaires.

## Date et heure

Définissez la date et l'heure du système.

- **Utiliser l'heure fournie par le réseau** : activez cette option pour utiliser l'heure définie par le fournisseur de réseau comme heure système.

- **Date** : définissez la date du système manuellement.
- **Heure** : définissez l'heure du système manuellement.
- **Utiliser le fuseau horaire fourni par le réseau** : activez cette option pour utiliser le fuseau horaire du fournisseur de réseau.
- **Fuseau horaire** : définissez le fuseau horaire du système manuellement.
- **Utiliser le format 24 heures** : activez cette option pour que l'heure système soit au format 24 heures ou désactivez-la pour utiliser le format 12 heures.

## Sauvegarde

Activez cette option pour effectuer une sauvegarde sur Google Drive.

## Options de réinitialisation

Dans les options de réinitialisation, vous pouvez réinitialiser les paramètres, les préférences relatives aux applications, ainsi qu'effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine).

- **Réinitialiser Wi-Fi, mobile et Bluetooth :**  
vous pouvez réinitialiser tous les paramètres réseau, y compris au Wi-Fi, aux données mobiles et au Bluetooth.

- **Réinitialiser les préférences de l'application :**

L'activation de cette option réinitialise les préférences relatives aux :

- **applications désactivées ;**
- **notifications d'application désactivées ;**
- **applications par défaut pour les actions ;**
- **restrictions des données d'arrière-plan pour les applications ;**
- **restrictions de permission.**

**Vous ne perdrez aucune donnée liée aux applications.**

- **Effacer toutes les données (restaurer les paramètres d'usine)** : reportez-vous à la section « [Restaurer les paramètres d'usine](#) » pour plus d'informations.

## Stockage OTG

Transférez les données via OTG. Désactivation automatique après 10 minutes d'inactivité.

## Programmes d'amélioration de l'expérience utilisateur

**Notifications OnePlus** : activez cette option pour recevoir les actualités officielles de OnePlus, des informations concernant les produits, des questionnaires et des

recommandations/coupons d'achat.

**Programme d'expérience utilisateur** : activez cette option afin d'autoriser OnePlus à analyser des données statistiques générales concernant l'utilisation de votre téléphone de manière anonyme, afin de nous aider à améliorer la conception des produits et l'expérience utilisateur.

**Programme de stabilité du système** : activez cette option pour autoriser OnePlus à accéder aux journaux système de manière anonyme. En cas d'erreur, vous autorisez l'envoi d'un rapport de bogue avec des fichiers journaux. Les journaux seront uniquement utilisés pour l'analyse des erreurs système et l'amélioration de la stabilité.

### **Mises à jour des applications intégrées :**

activez cette option pour autoriser à OnePlus à rechercher et à vous envoyer des mises à jour visant à améliorer la stabilité des applications intégrées.

## Utilisateurs

- **Vous (propriétaire) :** affiche l'utilisateur actuellement connecté. appuyez pour modifier le nom d'utilisateur (le nom d'utilisateur par défaut est celui du propriétaire).
- **Invité :** appuyez pour basculer en mode Invité et restreindre les appels, ainsi que certaines fonctions. Vous pouvez activer/

désactiver l'option **Activer les appels téléphoniques** en appuyant sur l'icône des paramètres à droite d'**Invité**.

- **Ajouter un utilisateur :** partagez l'appareil avec d'autres personnes en créant des utilisateurs supplémentaires.

## RAM Boost (stimulation de la RAM)

En analysant votre utilisation du téléphone, Ram Boost prédit les applications que vous souhaitez lancer et les données à charger, optimisant ainsi la capacité de la RAM pour des performances plus rapides.

## Mises à jour système

Mise à jour du système OTA. Reportez-vous à la section « [Mises à jour système](#) » pour plus d'informations.

## Compte

- Compte Google : connectez-vous à votre compte Google, consultez les informations du compte, définissez les éléments à synchroniser et supprimez des comptes.
- Compte OnePlus : connectez-vous à votre compte OnePlus, gérez les informations du compte et déconnectez-vous de votre compte (appuyez sur le bouton de menu en

haut à droite et sélectionnez **Se déconnecter du compte**).

- Ajouter un compte : vous pouvez ajouter des comptes de messagerie, des comptes Google, et bien plus.
- Synchronisation auto. données : activez cette option pour que les applications rafraîchissent automatiquement les données. La désactivation de cette option permet d'économiser de l'énergie, mais vous devez synchroniser manuellement chaque compte pour profiter des dernières mises à jour et vous ne recevrez pas de notification de mise à jour.



## Bien-être numérique et contrôle parental

**Screen Time** : affiche le temps d'allumage de l'écran au cours de la journée.

**Déverrouillages** : affiche le nombre de déverrouillage de l'appareil au cours de la journée.

**Notifications** : affiche les heures de réception des notifications dans la journée.

**Comment se déconnecter :**

- **Tableau de bord** : servez-vous du tableau de bord avec le temps d'utilisation de

l'écran, les notifications reçues et le nombre d'ouvertures des applications. Cliquez sur les icônes situées à droite du nom des applications pour définir le minuteur d'application. Une fois le temps écoulé, l'application sera suspendue pendant le reste de la journée. Une fenêtre apparaît indiquant « App suspendue, votre minuteur est écoulé. Il sera réinitialisé demain. ». Vous pouvez cliquer sur « PARAMÈTRES » dans la fenêtre contextuelle pour supprimer le minuteur.

- **Sommeil** : utilisez Sommeil pour vous déconnecter de votre téléphone et éviter les interruptions pendant votre sommeil.

Lorsque vous activez Sommeil, Niveaux de gris supprime la couleur de l'écran et Ne pas déranger coupe le son du téléphone afin que vous ne soyez pas réveillé par des appels ou des notifications. Lorsque Sommeil prend fin, votre téléphone reprend ses paramètres habituels.

- **Réduire les interruptions** : gérez les notifications et le mode Ne pas déranger.

Cliquez sur Gérer les notifications pour désactiver ou activer les notifications d'une application. Pour paramétrages, reportez-vous à la section Ne pas déranger.

## Batterie

Accédez à **Paramètres** > **Batterie** pour bénéficier d'informations sur la batterie et configurer vos préférences en matière de batterie.

### **AFFICHER LES DÉTAILS D'UTILISATION :**

affiche les détails d'utilisation de la batterie depuis sa charge complète, ainsi que la liste des processus qui utilisent le plus de batterie.

### **Économiseur de batterie** :

activez cette option pour prolonger la durée de vie de la batterie.

L'économiseur de batterie provoque la désactivation de certaines fonctionnalités et restreint l'accès aux applications.

Vous pouvez l'activer manuellement ou sélectionner l'option **Activer automatiquement** lorsque le pourcentage de batterie restant est inférieur à la valeur configurée.

**Optimisation de la batterie** : optimisez la durée de vie de la batterie en contrôlant le comportement en arrière-plan des applications, appuyez sur **Optimisation de la batterie**, choisissez les applications à optimiser, puis appuyez sur **Optimiser** ou **Contrôle intelligent**.

## Stockage

Accédez à **Paramètres** > **Stockage** pour afficher les informations relatives au stockage. Vous pouvez libérer de l'espace de stockage et afficher la quantité de stockage occupée par les différents types de fichiers.

- **Libérer de l'espace** : votre téléphone procède à l'analyse des **Téléchargements et des applications peu utilisées**. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez supprimer pour profiter de plus d'espace, et appuyez sur **LIBÉRER**.
- **Gestionnaire de stockage** : facilite la libération de l'espace de stockage, le

Gestionnaire de stockage procède à la suppression des photos et des vidéos sauvegardées.

## À propos du téléphone

Consultez les informations de base relatives au téléphone, la version du système et d'autres caractéristiques dans l'option **À propos du téléphone**.

- Nom de l'appareil : appuyez pour modifier le nom de l'appareil.
- Version d'Android : affiche la version d'Android.
- Numéro de fabrication : affiche la version logicielle du téléphone.
- Modèle : affiche le modèle du téléphone.
- Informations juridiques : appuyez pour afficher la politique de confidentialité, les contrats, etc.
- État : appuyez pour afficher le numéro de téléphone, le signal, etc.
- Prix : appuyez pour afficher la liste des contributeurs au système d'exploitation OxygenOS.

# Applications

Découvrez les applications de votre  
appareil OnePlus.

# Téléphone

## Composition

- Méthode 1 : appuyez sur bouton du clavier (numérique), saisissez le numéro du contact, puis appuyez sur le bouton d'appel pour composer le numéro.
- Méthode 2 : parcourez vos contacts ou vos journaux d'appels, puis appuyez sur un numéro pour le composer.
- Répondre ou rejeter des appels entrants : balayez vers le bas pour accepter un appel et vers le haut pour le rejeter.

- Appel entrant lors d'une utilisation normale : le bouton vert sert à accepter l'appel, tandis que le rouge sert à le rejeter.

## Écran d'appel

Après avoir accepté un appel, les fonctionnalités de l'interface sont les suivantes :


- **Haut-parleur** : activez le haut-parleur lors d'un appel.
- **Clavier** : ouvre le clavier numérique.
- **Silence** : coupe le microphone.
- **Ajouter un appel** : permet d'ajouter plusieurs appels.

- **En attente** : permet de répondre à un nouvel appel en mettant l'appel en cours en attente, puis de reprendre l'appel en cours lorsque le nouvel appel prend fin.

## Contacts


Vous disposez des fonctionnalités suivantes : modifier, supprimer, rechercher, entrée/sortie, gestion et sauvegarde des contacts, liste noire.

### Ajouter un contact

1. Accédez aux Contacts.
2. Appuyez sur  .
3. Saisissez les informations de contact.

4. Appuyez sur  pour sauvegarder.

### Rechercher contacts

- Méthode 1 : saisissez le numéro/nom du contact à l'aide du clavier numérique.
- Méthode 2 : appuyez sur , puis recherchez un contact par son nom.
- Méthode 3 : consultez la liste des contacts et appuyez ou faites défiler les lettres sur le côté droit pour une recherche rapide.

### Gestionnaire de contacts

Accédez aux contacts, appuyez sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur Gestionnaire de contacts.

- **Affichage des contacts** : permet de configurer « Contacts à afficher », « Règles de tri des noms » et « Masquer les contacts sans numéros ».

- **Organisation des contacts** : permet de configurer « Contacts préférés », « Groupes de contacts », « Contacts du compte » et « Contacts de la carte SIM ».

- **Opérations sur les contacts**

**Importer/exporter** : vous pouvez importer un fichier VCF exporté à partir d'un autre appareil dans votre téléphone, ou exporter les contacts de votre appareil au format VCF.

**Fusionner les contacts** : fusionnez les contacts qui ont le même nom ou le même numéro.

## Spam

Parcourez les messages/appels bloqués.

## Paramètres

**Réponses rapides** : répondez à un appel entrant avec un SMS.

**Fusionner l'historique des appels** : si cette option est activée, l'historique des appels d'un même numéro sera fusionné et affiché dans une seule carte.

**Paramètres d'appel** : configurez la messagerie vocale, les appels en attente, etc.



**Composition assistée** : cette option permet d'activer ou de désactiver « Ajout automatique du code pays/région » et « Code pays/région par défaut ».

**Balayer vers le haut pour répondre** : activez ou désactivez l'inversion du sens de balayage pour répondre à un appel entrant.

**Sons et vibrations** : configurez les sons et les vibrations.

**Paramètres de blocage** :

- **Bloquer par mot-clé** : les messages incluant le mot-clé spécifié seront bloqués.
- **Notifications de blocage** : si cette option est activée, vous serez notifié dans le

panneau de notifications après que des appels ou des messages aient été bloqués.

- **Numéros bloqués** : vous ne recevrez pas d'appels ni de messages de la part des numéros bloqués. Appuyez sur « + » et saisissez le numéro de téléphone à ajouter à la liste noire. Appuyez sur « X » pour débloquer un numéro de téléphone.

## Gestionnaire de fichiers

Dans le Gestionnaire de fichiers, vous pouvez accéder rapidement à une pluralité de fichiers, et les gérer.


Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Gestionnaire de fichiers.

**CATÉGORIES** : consultez les fichiers par catégorie, y compris Documents, Téléchargements, Récents, Images, Vidéos, Audio, etc.

**STOCKAGE** : affichez et gérez les dossiers et documents stockés sur votre téléphone.

**FileDash** : fonctionnalité rapide et gratuite permettant de partager des fichiers avec des appareils à proximité.

### **Plus d'opérations :**

Rechercher un fichier : appuyez sur  et saisissez des mots-clés pour trouver vos fichiers.

**Boîte sécurisée** : appuyez longuement sur le fichier, puis sur le bouton de menu dans le coin supérieur droit, puis choisissez **Déplacer dans la Boîte sécurisée**. Vous pouvez attribuer un mot de passe aux fichiers de la Boîte sécurisée.

## Messages

Envoyez, recevez et affichez des messages via l'application Messages.

### **Envoyer un message**

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Appuyez sur le bouton flottant dans le coin inférieur droit.

3. Choisissez le destinataire.
4. Saisissez le contenu du SMS.
5. Appuyez sur l'icône dans le coin inférieur droit pour envoyer un message.

## Afficher et répondre à un message

Les messages sont triés par heure.

1. Ouvrez l'application Messages.
2. Dans la liste, sélectionnez le message que vous souhaitez afficher.
3. Si vous voulez répondre à un message, saisissez le message dans la zone de texte au bas de l'écran, puis appuyez sur l'icône d'envoi à droite.

## Paramètres de message

Les paramètres de message incluent la transmission de rapports, la récupération automatique des MMS en itinérance et la définition du numéro du centre SMS. Pour configurer les préférences relatives aux SMS, appuyez sur le bouton Menu dans le coin inférieur droit, puis appuyez sur **Paramètres**.

## Liste noire/interception

- **Afficher l'enregistrement d'interception :** appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de l'interface de messagerie principale, puis sélectionnez **Spam** pour afficher les enregistrements bloqués.

- **Ajouter à la liste noire** : appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de la conversation, puis sélectionnez **Bloquer le numéro**.


## Météo

Dévoile les prévisions météorologiques et la fonction d'alerte rapide.

- **Vérifier la météo : ouvrez le tiroir d'applications et lancez l'application météo.**

Elle fournit des informations sur la météo, la température, la météo des six derniers jours, des 24 dernières heures, la qualité de

l'air, la direction du vent, la température du corps, l'humidité, la visibilité, la pression et plus encore.

- **Ajouter une ville** : appuyez sur  , puis appuyez sur le bouton « + », saisissez le nom de la ville à rechercher, puis sélectionnez la ville de votre choix.
- **Changer de ville** : balayez vers la gauche et la droite pour changer de ville.
- **Paramètres**

Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit, puis appuyez sur **Paramètres**.

- **Température** : sélectionnez l'unité de température : Celsius ou Fahrenheit.
- **Vent** : sélectionnez l'unité d'affichage de la vitesse du vent, par exemple mètres par seconde – m/s, kilomètres par heure – km/h, pieds par seconde – ft/s, milles par heure – mph, milles nautiques par heure – kts.
- **Précipitations** : sélectionnez l'unité d'affichage des précipitations, millimètres – mm, pouces – in.
- **Visibilité** : sélectionnez l'unité d'affichage de la visibilité, kilomètres – km ou milles – mi.
- **Pression** : choisissez l'unité d'affichage de la pression, hectopascals – hPa, millimètres de mercure – mmHg ou pouces de mercure – inHg.
- **Alerte météo** : activez cette option pour recevoir des notifications portant sur la météo.

## Calculatrice

La **Calculatrice** permet de réaliser les calculs courants.




Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Calculatrice.

- **Afficher l'historique** : cliquez sur le bouton dans le coin inférieur droit (le bouton devrait être disponible suite à la mise à jour du 10 octobre) pour afficher l'historique et appuyez sur le bouton EFFACER dans le coin supérieur droit pour procéder à l'effacement.

## Enregistreur

Il permet d'accéder aux fonctions d'enregistrement et d'affichage.

Accédez au tiroir d'applications et ouvrez l'application Enregistreur.

- **Enregistrer** :
  - **Démarrer l'enregistrement** : appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - **Mettre l'enregistrement en pause** : appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.
  - **Insérer des balises** : appuyez sur  pour insérer des balises.

Définir le format de l'enregistrement : vous pouvez définir le format de l'enregistrement (aac/wav) en choisissant les paramètres dans le coin supérieur droit de l'interface principale.


- **Lecture et gestion de l'enregistrement :**


Balayez vers la gauche pour accéder à la liste de fichiers d'enregistrements.

- **Lire un enregistrement :** appuyez pour lire un enregistrement.
- **Supprimer un enregistrement :** appuyez longuement sur l'enregistrement à supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

## Application Notes

Des notes autocollantes qui vous permettent de prendre des notes rapides et de modifier des textes voire des images.

- **Ajouter une note :** appuyez sur  pour ajouter une note. Les textes, les albums photo, les photos, les listes et les tâches à effectuer sont pris en charge. Vous pouvez supprimer des notes, configurer des rappels, etc.

- **Rechercher des notes :** appuyez sur  puis saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher.

- **Supprimer une note :** appuyez longuement sur une note que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton Supprimer.

- **Partager une note :** ouvrez la note que vous souhaitez partager, appuyez sur le

bouton Menu dans le coin supérieur droit, sélectionnez la méthode de partage, puis appuyez sur l'invite de la page afin de finaliser le partage.

- **Ajouter des rappels à vos notes** : ouvrez la note, puis appuyez sur l'icône d'alarme dans la barre supérieure pour configurer la date et l'heure du rappel.



# Appareil photo

L'appareil photo du OnePlus 7T propose de puissantes fonctions photo et vidéo, notamment le mode Portrait, le mode Pro, la prise de vidéos au ralenti, le mode Panoramique, et bien plus.

## PHOTO

Selon le nombre indiqué sur la figure, les principales fonctions d'interface de l'appareil photo sont les suivantes :



1. Compte à rebours : configurez le compte à rebours (facultatif : 3 s, 5 s, 10 s).
2. Format de la photo : appuyez pour modifier le format de la photo.
3. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash ou pour le régler automatiquement.
4. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
5. Modes courants : affiche les modes courants, balayez vers la gauche/droite ou appuyez pour basculer de mode.
6. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
7. Bouton Photo : appuyez une fois pour prendre une photo ou longuement pour prendre plusieurs photos (mode Rafale)
8. Galerie : appuyez pour afficher les dernières photos de la Galerie.
9. Super macro : placez le sujet à une distance de 2,5 à 8 cm en mode macro.


## VIDÉO

Accédez à l'application Appareil photo et appuyez sur **VIDÉO**. Les caractéristiques de l'interface vidéo sont les suivantes :

1. Résolution vidéo : les options 1080p 30 FPS, 1080p 60 FPS, 4K 30 FPS et 4K 60 FPS sont disponibles.

2. Flash : appuyez pour activer/désactiver le flash.
3. Zoom : appuyez sur l'icône ou faites-la glisser pour effectuer un zoom.
4. Changer d'appareil photo : appuyez pour utiliser l'appareil photo avant/arrière.
5. Vidéo : appuyez pour démarrer/arrêter la capture de vidéo.
6. Galerie : appuyez pour afficher la dernière photo de la Galerie.
7. Vidéos plus stables : le système de stabilisation d'image avancé du OnePlus 7T vous permet de capturer des vidéos plus

claires et plus fluides à main levée sans avoir à transporter du matériel supplémentaire

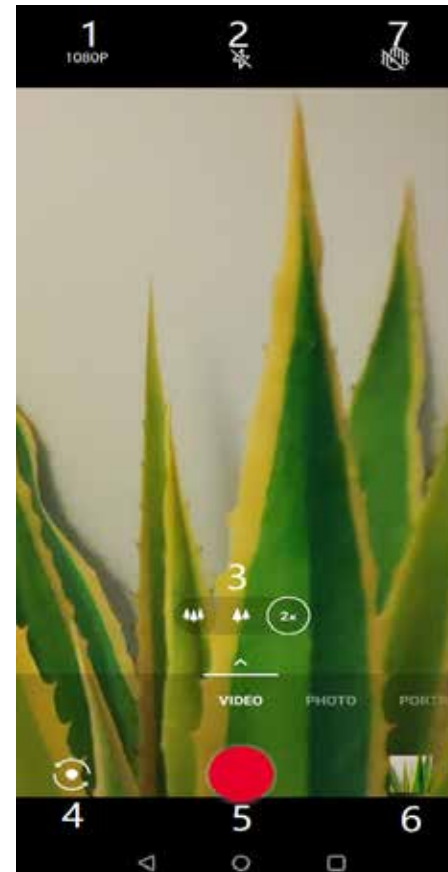

## Sélection de mode

Faites glisser vers le haut pour accéder à l'interface de sélection du mode.

- **Vidéo** : fonction de prise de vue de vidéo.
- **Photo** : fonction simple de prise de photo.
- **Portrait** : fonction de photo Portrait (effet de profondeur). L'effet d'éclairage professionnel pour portraits facilite la prise de vue des portraits.
- **Paysage nocturne** : idéal pour des prises de vue d'une ville la nuit.
- **Pro** : mode photo incluant des réglages plus professionnels.

- **Accéléré** : enregistre des vidéos en mode accéléré. Lors de la lecture, la vidéo donne l'impression d'être en mode accéléré.
- **Panorama** : permet de prendre des photos avec un format d'image plus large.
- **Ralenti** : enregistre des vidéos à une fréquence d'images élevée, qui peuvent être lues au ralenti.

## Galerie

Toutes les images et vidéos sont enregistrées par défaut dans l'application Galerie, qui inclut les albums, les photos récemment supprimées et les fonctions d'édition photo.

- **Photos** : les photos et les vidéos sont affichées dans une vue en liste chronologique.
- **Collections** : inclut les albums souvent écoutés, les albums récemment supprimés et d'autres albums. Appuyez sur les albums pour afficher des photos spécifiques.
- **Emplacements** : les lieux sont classés en fonction de l'information de localisation de l'image, montrant des photos/vidéos prises à différents endroits.

## Horloge

Inclut un réveil, une horloge mondiale, une

minuterie et un chronomètre.

## Alarme

- **Ajouter un réveil** : appuyez sur le bouton « + » en dessous pour ajouter et définir une nouvelle alarme.
- **Heure du réveil** : faites glisser le point bleu sur le cadran pour régler les heures. Effectuez la même action pour régler les minutes. Appuyez sur AM/PM pour sélectionner la période de la journée.
- Appuyez sur l'icône du clavier au milieu à droite pour passer au clavier numérique et saisir l'heure.

- Répéter : vous pouvez choisir de lundi à dimanche. Sélectionnez l'icône de calendrier à droite pour accéder au calendrier et personnaliser votre sélection.
- Sonnerie de l'alarme : sélectionnez la sonnerie de l'alarme du réveil parmi les sonneries système ou locales, ou désactivez la sonnerie.
- Vibration : lorsque le réveille sonne, le téléphone se met également à vibrer.
- Titre : un titre d'alarme s'affiche à l'écran lorsqu'elle sonne.
- Supprimer l'alarme : appuyez longuement sur l'alarme que vous souhaitez supprimer et

appuyez sur l'icône de suppression en haut à droite de l'écran.



## Horloge mondiale

- **Ajouter une région** : appuyez sur l'icône représentant la Terre au bas de l'écran pour vérifier et sélectionner les villes dans la liste.
- **Heure de comparaison** : faites glisser le point sur le cadran pour voir l'heure de la ville que vous avez ajoutée.
- **Météo** : la météo sera affichée lorsque vous appuyez sur le nom de la ville.

## Minuteur


- **Ajouter un compte à rebours** : après avoir spécifié les minutes et les secondes, appuyez sur le bouton Démarrer pour lancer le compte à rebours.


Après avoir lancé un compte à rebours, vous pouvez sélectionner le bouton dans le coin inférieur droit pour en ajouter un nouveau.


- **Supprimer le compte à rebours** : appuyez sur  pour supprimer un compte à rebours spécifique.
- **Pause** : appuyez sur  pour suspendre le compte à rebours.


- **Titre** : appuyez sur le mot Titre en haut du compte à rebours et saisissez le nom de votre choix.

## Chronomètre

**Démarrer** : appuyez sur  pour démarrer le minuteur.

**Pause** : appuyez sur  pour suspendre le minuteur.

**Marquer** : appuyez sur  pour placer un marquage.

**Partager** : appuyez sur  pour partager le minuteur.

## OnePlus Switch

L'application One Plus Switch vous permet de migrer rapidement vos contacts, journaux d'appels, messages, images, audio, vidéo, notes, applications, téléchargements, documents, ainsi que d'autres données de votre ancien téléphone vers le nouveau. One Plus Switch assure également la sauvegarde et la récupération de données locales.

### **Utiliser OnePlus Switch pour migrer vos données**

Utilisez l'application OnePlus Switch pour

migrer rapidement vos données d'un ancien téléphone vers le nouveau téléphone OnePlus.

Reportez-vous à la section « Transférer des données vers l'appareil OnePlus 7T » pour plus d'informations.

### **Utilisez OnePlus Switch pour la sauvegarde et la récupération des données locales**

Utilisez la fonction « Sauvegarde et restauration » pour créer une sauvegarde en vue d'une récupération ultérieure. Vous pouvez également copier la sauvegarde sur l'ordinateur et la transférer vers un autre téléphone pour récupération.



## ● Sauvegarder les données

1. Lancez l'application OnePlus Switch.
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Nouvelle sauvegarde**.
3. Sélectionnez les données que vous souhaitez sauvegarder.
4. Appuyez sur **SAUVEGARDER MAINTENANT** pour lancer la sauvegarde.

## ● Données de récupération

1. Lancez l'application OnePlus Switch.
2. Sélectionnez **Sauvegarde et restauration** > **Restauration de la sauvegarde**.

3. Sélectionnez les données à restaurer.
4. Appuyez sur **RESTAURER MAINTENANT** et attendez la finalisation du processus de restauration.

## Applications Google

Profitez des applications développées par Google. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [google.com](https://google.com)

## Google

Trouvez du contenu en ligne avec des outils qui vous apprennent ce qui vous intéresse. Activez votre flux personnalisé pour recevoir du contenu personnalisé.

## **Chrome**

Naviguez sur Internet avec Chrome et importez vos onglets, favoris et données de la barre d'adresse de votre ordinateur vers votre téléphone.

## **Gmail**

Envoyez et recevez des e-mails grâce au service de messagerie en ligne de Google.

## **Maps**

Obtenez des directions et d'autres renseignements géoréférencés. Vous devez activer les services de localisation pour utiliser Google Maps.

## **YouTube**

Visionnez et importez des vidéos depuis votre appareil.

## **Drive**

Ouvrez, visualisez et partagez les fichiers enregistrés sur votre compte de cloud Google Drive.

## **Duo**

Une application d'appel vidéo qui vous permet de vous connecter avec les personnes qui comptent le plus.

## **Play Musique**

Lisez de la musique et des fichiers audio sur votre appareil.

## **Google Play Films et TV**

Regardez des films et des émissions de télévision achetés sur Google Play. Vous pouvez également afficher les vidéos enregistrées sur votre appareil.

## **Photos**

Stockez et sauvegardez automatiquement vos photos et vidéos sur votre compte Google avec Google Photos.

Avancé

Obtenez plus de conseils avancés  
pour votre téléphone

## Mode En jeu

Le système d'exploitation OxygenOS propose un « mode En jeu » pour éviter toute interruption lors d'une session de jeux vidéo.

Vous pouvez le configurer dans **l'application Espace de jeux**.

1. **Répondre aux appels via le haut-parleur :** passez automatiquement tout appel entrant pendant une partie en arrière-plan et activez le mode mains libres.
2. **Comment afficher les notifications :** sélectionnez le mode d'affichage des notifications en mode En jeu. Il existe trois modes : Avertissement, Texte uniquement et Bloquer.
3. **Notifications pour appels tiers :** les appels vocaux ou vidéo provenant d'applications de réseaux sociaux s'affichent sous forme de notifications.
4. **Désactiver la luminosité automatique :** désactive temporairement la fonction de luminosité automatique en mode En jeu.
5. **Mode Fnatic :** mode de jeu avancé pour les joueurs professionnels. Ce mode bloquera toutes les notifications et tous les appels et limitera strictement les processus d'arrière-plan afin d'optimiser les performances du jeu et de permettre aux joueurs de se concentrer sur les jeux.

## Ne pas déranger

Lorsque vous ne voulez pas être dérangé par des messages, activez le mode Ne pas déranger. En cas de réception d'une notification, le téléphone ne vibre pas et ne sonne pas, à l'exception des alarmes et des paramètres.

Faites défiler jusqu'à la barre de notifications et appuyez pour activer la fonctionnalité « Ne pas déranger ».

Pour plus de paramétrages, reportez-vous à la section [Ne pas déranger](#).

## Diffuser l'écran

Avant d'utiliser la fonction Miracast, assurez-vous de la compatibilité de votre téléviseur, projecteur, écran et autres dispositifs d'affichage et de l'activation de la fonction sur l'appareil.

Instructions :

1. Accédez à **Paramètres > Bluetooth et connexion de l'appareil > Diffuser**.
2. Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit et sélectionnez **Activer l'affichage sans fil**.
3. Sélectionnez l'appareil à projeter et attendez que l'écran du téléphone soit projeté sur le dispositif d'affichage.

## Planification marche/arrêt

Pour le confort de l'utilisateur, la fonction de mise en marche/arrêt de l'horloge est intégrée.

Vous pouvez accéder aux **Paramètres** > **Utilitaires** > **Planification marche/arrêt** pour configurer cette fonction.

## Épingler à l'écran

Lorsque la fonction Épingler à l'écran est activée, vous ne pourrez pas basculer vers d'autres écrans, tels que l'écran d'accueil.

De plus, vous ne serez pas autorisé à ouvrir le panneau de notifications ni à accéder à l'interface de gestion multitâche.

- **Activer la fonction Épingler à l'écran :**  
accédez à **Paramètres** > **Sécurité et écran de verrouillage** > **Avancé** > **Épingler à l'écran**. Appuyez sur l'interrupteur pour activer cette fonction.
- **Utiliser la fonction Épingler à l'écran :**  
vous pouvez l'utiliser pour conserver l'écran actuel jusqu'à son annulation.
- Pour utiliser cette fonction :
  1. Assurez-vous d'avoir activé l'épinglage à l'écran.
  2. Appuyez sur le bouton **Récents** pour accéder à la liste des applications récentes.

3. Appuyez sur le bouton Menu dans le coin supérieur droit de la carte de l'application, puis appuyez sur **Épingler**.

- **Annuler l'épinglage à l'écran** : si vous activez l'épinglage à l'écran et choisissez **Demander le motif de déverrouillage avant d'annuler l'épinglage**, il vous sera demandé de configurer un motif de déverrouillage pour annuler l'épinglage.

## Applications parallèles

Créez une nouvelle copie pour l'application afin de vous connecter à différents comptes.

Accédez à **Paramètres** > **Utilitaires** > **Applications parallèles**. La liste affiche les

applications compatibles avec les applications parallèles. Appuyez sur l'application pour ouvrir Applications parallèles.

## Picture-in-picture

Vous pouvez accéder aux **Paramètres** > **Applications et notifications** > **Applis : accès spécial** > **Picture-in-picture** pour afficher et configurer les applications compatibles.

Lorsque vous ouvrez l'application spécifiée en mode Picture-in-picture, l'application crée une fenêtre lorsque vous ouvrez ou quittez l'application (par exemple, pour continuer à visionner une vidéo), qui s'affiche au-dessus des autres applications en cours d'utilisation.



\* La fonctionnalité doit être compatible avec l'application.

## FileDash

Cette fonctionnalité prend en charge les transferts de fichiers entre des téléphones sans disposer d'un réseau. Vous pouvez

l'utiliser pour transférer des fichiers vers un téléphone OnePlus ou un autre appareil.

Appuyez sur l'onglet « FileDash », au bas du Gestionnaire de fichiers, sélectionnez le fichier à envoyer, puis attendez qu'un autre téléphone mobile se connecte.

1. S'il s'agit d'un autre téléphone OnePlus, laissez son utilisateur sélectionner **RECEVOIR** dans FileDash, puis suivez les instructions figurant à l'écran.
2. Si le destinataire des fichiers ne possède pas un téléphone OnePlus, vous pouvez rechercher des points d'accès Wi-Fi créés automatiquement par votre téléphone. Ensuite, saisissez l'URL fournie par l'appareil OnePlus dans le navigateur pour afficher le fichier. Il vous reste à le sauvegarder ou le télécharger. Vous pouvez également scanner le code QR du téléphone OnePlus pour vous connecter et commencer le transfert.

## Cachette

Dans le tiroir d'applications, balayez depuis n'importe quel endroit du milieu de l'écran, et une astuce apparaîtra pour vous permettre d'afficher la zone de balayage lorsque vous accédez au tiroir d'applications pour la première fois.

# Redémarrage, Mise à jour, Sauvegarde, Récupération

Apprenez à mettre à jour et  
à réinitialiser votre appareil  
OnePlus

## Redémarrer ou forcer un redémarrage

La plupart des problèmes peuvent être résolus en redémarrant l'appareil à l'aide des deux méthodes suivantes :

1. Une fois sous tension, appuyez longuement sur le bouton Marche/arrêt, puis appuyez sur « Redémarrer » pour redémarrer l'appareil.
2. Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez longuement sur le bouton Marche/arrêt pendant 10 secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton Marche/arrêt pour provoquer le redémarrage.

## Mises à jour système

1. Accédez à **Paramètres > Système > Mises à jour système**. Le système recherchera ensuite des mises à jour.
2. Suivez les instructions afin de télécharger et d'appliquer des mises à jour.

\* Si votre appareil est à jour, aucune instruction n'apparaîtra.

## Sauvegarde et restauration

Créez une sauvegarde ou effectuez une restauration lorsque cela est nécessaire.

## Sauvegarde et restauration avec OnePlus Switch

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [OnePlus Switch](#) ».

## Utiliser Google Drive pour la sauvegarde et la restauration

### Créer une sauvegarde

1. Accédez à **Paramètres > Comptes**, connectez-vous au **compte Google et activez la synchronisation du compte**.
2. Attendez que le système termine automatiquement la synchronisation.

3. Utilisez le réseau Wi-Fi pour sauvegarder votre appareil, car la taille des données peut être trop grande pour procéder à une sauvegarde avec les données mobiles.

### Restaurer la sauvegarde

Après une restauration des paramètres d'usine ou lorsque vous passez à un nouvel appareil, connectez-vous à votre compte Google sur l'appareil et activez la synchronisation de compte pour restaurer les données sur le téléphone.

## Restaurer les paramètres d'usine

### Remarque :

1. La restauration des paramètres d'usine efface toutes les données, les contacts, les messages, etc. Veuillez sauvegarder les données importantes avant ce processus.
2. En cas d'activation de l'option « Effacer le stockage interne », assurez-vous que tous les fichiers importants, notamment les photos et les documents du téléphone et la sauvegarde locale, ont d'abord été copiés sur un autre appareil.

### Consignes opérationnelles :

1. **Paramètres > Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données** (restaurer les paramètres d'usine).
2. Appuyez sur **EFFACER TOUTES LES DONNÉES**.
3. Saisissez le mot de passe.
4. Patientez jusqu'à la finalisation de la restauration des paramètres d'usine.

# Accessibilité

Découvrez les caractéristiques spéciales qui facilitent l'utilisation de l'appareil pour les personnes en situation de handicap physique.

## Agrandir en appuyant trois fois

Accédez à **Paramètres > Système >**

**Accessibilité > Agrandissement > Agrandir en appuyant trois fois**. Une fois l'option activée, appuyez trois fois sur l'écran à l'aide d'un doigt pour agrandir.

- Faites glisser deux doigts ou plus pour faire défiler.
- Pour régler le niveau de zoom, pincez deux doigts ou plus, ou écartez-les.
- Appuyez rapidement trois fois de plus pour quitter l'agrandissement.

Pour agrandir temporairement l'écran, appuyez trois fois et prolongez la dernière pression.

- Pour déplacer la zone agrandie, faites glisser votre doigt sur l'écran.
- Relevez les doigts pour revenir à la position d'origine.

Remarque :

Vous ne pouvez pas utiliser la fonction zoom sur le clavier ou la barre de navigation.

## Marche/arrêt pour raccrocher

Accédez à **Paramètres > Système >**

**Accessibilité**, puis activez l'option « bouton Marche/arrêt pour raccrocher ». Cela vous permet de mettre fin à un appel en appuyant simplement sur le bouton Marche/arrêt.



## Inversion des couleurs

Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Accessibilité** et activez « Inversion des couleurs » pour inverser l'affichage des couleurs.

## Correction des couleurs

- **Deutéranomalie** : rouge/vert
- **Protanomalie** : rouge/vert
- **Tritanomalie** : bleu/jaune

## Texte en contraste élevé

Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Accessibilité** > **Texte en contraste élevé**.  
Activez cette fonction pour augmenter le contraste avec l'arrière-plan.

# Consignes de sécurité

Consultez les consignes de sécurité relatives à votre appareil.

## Mentions légales

### Déclaration

Toute reproduction, transfert, diffusion ou stockage du contenu de ce document sous quelque forme que ce soit sont interdits sans autorisation écrite préalable de OnePlus.

OnePlus met en œuvre une politique de développement continu. De ce fait, OnePlus se réserve le droit de procéder sans préavis à des modifications ou des améliorations de tous les produits décrits dans le présent document.

Le contenu du présent document est fourni en l'état. Hormis ce qu'exige la législation

applicable, aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, n'est apportée en ce qui concerne l'exactitude du présent document.

Dans toute la mesure maximale autorisée par la législation applicable, en aucun cas OnePlus ni aucun de ses concédants ne sauraient être tenus responsables de pertes de données ni se voir réclamer des dommages et intérêts spéciaux, accidentels, consécutifs ou indirects.

La disponibilité des stocks du produit, des logiciels d'application et des accessoires peut varier. Pour plus d'informations, consultez un distributeur OnePlus autorisé. Cet appareil peut contenir des matériaux, de la technologie ou des logiciels soumis aux lois et réglementations

relatives à l'exportation. Tout détournement contrevenant à la loi est interdit.

## Marques commerciales et autorisations

OnePlus et  sont des marques commerciales ou des marques déposées de OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. Tous droits réservés. Android™ est une marque commerciale de Google Inc. LTE est une marque commerciale de ETSI. La marque verbale Bluetooth® et les logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.



La marque N est une marque commerciale ou déposée de NFC Forum, INC, aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques de commerce, noms de produits, de services et de sociétés mentionnés peuvent être la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.



Dolby, Dolby Atmos et le symbole double D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

## Politique de confidentialité

La protection de vos informations personnelles est notre priorité chez OnePlus. Pour mieux comprendre la protection de vos données personnelles, vous pouvez lire notre « Politique de confidentialité » dans l'assistant d'installation lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois. Vous pouvez également la consulter en accédant à : Paramètres > À propos du téléphone > Informations légales > Politique de confidentialité.

## Sécurité

Veillez lire attentivement toutes les informations relatives à la sécurité et à la santé

avant d'utiliser votre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et en toute sécurité.

## Consignes générales de sécurité

Le non-respect de ces consignes peut endommager votre appareil, vos biens ou causer des blessures corporelles.

- N'allumez pas l'appareil lorsque c'est interdit ou lorsque cela peut provoquer des interférences ou du danger.
- N'utilisez pas l'appareil dans des stations-service ou à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne stockez pas et ne transportez pas votre téléphone mobile ou des accessoires à proximité de gaz liquide ou inflammable.
- Ne placez pas le téléphone à proximité de cartes ou d'autres objets magnétiques. Les informations stockées sur des disquettes, des cartes mémoire et des cartes de crédit peuvent être endommagées par les rayonnements magnétiques.
- Ne placez pas la batterie, le téléphone ou le chargeur dans un four à micro-ondes ou dans un autre équipement à haute tension. Vous risqueriez d'endommager les circuits, de provoquer un incendie ou d'autres dégâts.
- Tous les appareils sans fil, y compris les téléphones mobiles, peuvent être sensibles aux interférences et peuvent également en causer. Veuillez vérifier toutes les lois et réglementations en vigueur lors de l'utilisation de votre téléphone portable, en particulier dans les avions, les hôpitaux ou les institutions médicales.
- N'utilisez que des accessoires et des batteries approuvés par OnePlus avec votre appareil. Les accessoires non approuvés par OnePlus peuvent endommager le téléphone ou enfreindre les réglementations locales relatives aux appareils radio. OnePlus décline toute responsabilité pour les accidents ou les

problèmes causés par l'utilisation d'accessoires non approuvés par OnePlus.

- L'appareil est conçu pour résister à l'eau dans certaines conditions, mais OnePlus ne recommande pas une immersion excessive. Tout dommage causé par un liquide annule la garantie.
- Lorsque vous vous connectez à d'autres appareils, respectez les consignes de sécurité exposées dans le présent manuel. Ne tentez pas de connecter l'appareil à des produits incompatibles.
- N'utilisez pas le téléphone si son antenne est endommagée. Vous pourriez vous blesser.

- Conservez les objets en métal à l'écart du récepteur du téléphone. Les objets métalliques de petite taille peuvent être attirés vers l'appareil, provoquant des lésions corporelles ou endommageant l'appareil.
- Ne vous connectez qu'à des sources d'alimentation avec USB 2.0 ou plus.

## Sécurité de la batterie

- N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier la batterie. Le remplacement de la batterie avec un type incorrect peut entraîner une explosion. Votre téléphone ne peut utiliser que des batteries agréées OnePlus. L'utilisation de produits tiers peut provoquer des fuites, une surchauffe ou un incendie.

- Ne placez ni n'utilisez la batterie à proximité du feu, d'un radiateur, de la lumière directe du soleil ou d'autres sources de chaleur. Une exposition prolongée à la chaleur peut provoquer des fuites de la batterie, des explosions ou un incendie.
- N'exercez pas de pression sur la batterie et ne la percez pas avec des objets durs. Endommager la batterie peut provoquer des fuites, une surchauffe ou un incendie.
- Si vous constatez des fonctionnements anormaux de la batterie (température élevée, décoloration, distorsion ou fuite), arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil et contactez le service clientèle.

- Toutes les batteries ont une durée de vie limitée et commenceront à perdre de leur capacité après plusieurs centaines de charges/décharges.
- Pour vous en débarrasser, ne traitez pas la batterie comme un simple déchet ménager. Respectez la réglementation locale en la matière.

## Sécurité de la charge

- Le chargeur n'est prévu que pour une utilisation en intérieur.
- Ne rechargez pas la batterie dans les situations suivantes : à la lumière directe du



soleil ; dans des températures en dessous de 5 °C ; dans un environnement humide, poussiéreux ou soumis à de fortes vibrations ; à proximité d'une TV, d'une radio ou d'autres appareils électriques.

- Le chargeur doit être installé à proximité de l'équipement et il doit être facilement accessible.
- La température maximale ambiante pour la charge de l'équipement, déclarée par le fabricant, est de 35°C.
- Des prises sales peuvent provoquer un mauvais contact avec le chargeur et votre téléphone risque de mal se recharger.

- N'utilisez qu'un chargeur OnePlus officiel. L'utilisation de chargeurs non agréés peut être dangereuse et annuler votre garantie.
- Pour la charge, n'utilisez que des prises électriques ayant une tension correcte (mentionnée sur le bloc de charge). L'utilisation d'une mauvaise tension peut endommager votre téléphone ou la batterie et provoquer des blessures corporelles.
- N'utilisez pas de fiches ou de prises non sûres.
- N'utilisez pas de chargeur à courts-circuits.
- Ne branchez pas votre appareil sur une source d'alimentation électrique haute tension ; vous risqueriez d'endommager la batterie.

- Ne démontez pas ou ne modifiez pas le chargeur, car cela risque de provoquer des blessures corporelles, un choc électrique ou un incendie.
- Ne touchez pas le chargeur, le câble ou la prise électrique avec les mains mouillées, car cela risque de provoquer un choc électrique.
- Ne placez pas d'objets pesants sur le cordon d'alimentation et n'essayez pas de modifier les câbles.
- Pour débrancher le chargeur, saisissez-le fermement.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation, car cela risque de provoquer des dégâts et causer

un choc électrique ou un incendie.

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez la fiche de la prise.
- Débranchez le chargeur des prises électriques et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

## Sécurité au volant

- La sécurité est un impératif prioritaire lorsqu'on conduit un véhicule. Veillez à respecter les réglementations en vigueur dans la région ou le pays où vous conduisez.
- Ne placez pas votre téléphone ou vos accessoires à proximité d'airbags.

- Les informations de la boussole et du GPS ne sont utilisées qu'à des fins de référence.
- Si vous ne souhaitez pas divulguer votre position géographique, veillez à ne pas utiliser d'applications capables d'enregistrer celle-ci.

## Informations relatives à la santé



- Pour prévenir les risques de pertes d'audition, n'écoutez pas à de forts niveaux sonores pendant des périodes prolongées.
- Tout dommage à l'écran ou à la batterie peut entraîner une fuite de liquide. Si ce liquide entre en contact avec vos yeux, votre peau ou vos vêtements, rincez-vous immédiatement les

yeux (ne pas frotter) ou aspergez la peau avec de l'eau et consultez un médecin.

- Certaines personnes peuvent ressentir des vertiges ou des problèmes d'ordre médical en réaction à la lumière des flashes. Si c'est votre cas, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil. Si vous ressentez les symptômes suivants : mal de tête, vertiges, convulsions, crampes oculaires ou musculaires, pertes de conscience ou mouvements involontaires, cessez immédiatement d'utiliser cet appareil et consultez un médecin ou un service d'urgences. Évitez d'utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées et tenez-le à bonne distance de vos yeux.

## Conformité réglementaire UE

### Déclaration de conformité CE

Par la présente, OnePlus Technology (Shenzhen) Co., Ltd. déclare que ce téléphone de type équipement radio est conforme aux exigences de la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE peut être consulté à l'adresse suivante : <https://www.oneplus.com/support/manuals>.

Avertissement : consultez les réglementations en vigueur à l'endroit où l'appareil doit être utilisé. L'utilisation de cet appareil peut être soumise à restrictions dans certains ou dans

tous les États membres de l'Union européenne (UE).

### Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

- En Europe, la limite du DAS est de 2 W/kg. La valeur du DAS la plus élevée de cet appareil est conforme à cette limite. Pour connaître cette valeur, consultez le « Guide de démarrage rapide ».
- Cet appareil a été testé pour un fonctionnement normal avec l'arrière du téléphone tenu à 5 mm du corps. Pour respecter la conformité aux exigences en

matière d'exposition aux RF, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de 5 mm entre le corps et l'arrière du téléphone. Les éventuels clips ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas comporter de composants métalliques. L'utilisation d'accessoires ne satisfaisant pas à ces exigences peut ne pas respecter les exigences en matière d'exposition aux RF et doit être évitée.

- La valeur DAS de l'appareil peut dépendre de facteurs comme la proximité de l'antenne cellulaire réseau ou l'utilisation d'accessoires.


- Les étuis comportant des pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.

Conformément à la réglementation française, nous sommes obligés d'inclure les recommandations suivantes concernant les mesures de précaution : vous pouvez limiter votre exposition à l'énergie de radiofréquences (a) en utilisant votre appareil mobile dans des zones de bonne couverture réseau, ou

(b) à l'aide d'un kit mains libres pour maintenir votre appareil mobile éloigné de votre visage et de votre corps. Dans ce dernier cas, il est conseillé aux femmes enceintes d'éloigner leur appareil mobile de leur abdomen. Il est également recommandé aux adolescents d'éloigner leurs appareils mobiles du bas ventre.

## Restrictions dans la bande 5 GHz

L'appareil est limité à une utilisation exclusivement en intérieur lorsqu'il fonctionne dans une plage de fréquences 5150-5350 MHz dans les pays suivants :

	AT	BE	BG	HR	CY	CZ	DK
	EE	FI	FR	DE	EL	HU	IE
	IT	LV	LT	LU	MT	NL	PL
	PT	RO	SK	SI	ES	SE	UK

## Bandes de fréquences et puissances de transmission

(a) Bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio :

Certaines bandes ne sont pas forcément disponibles dans tous les pays ou dans toutes les zones. Contactez l'opérateur local pour plus de détails.

(b) Puissance maximale des fréquences radio transmises dans les bandes de fréquences dans lesquelles fonctionne l'équipement radio : la puissance maximale pour toutes les bandes est inférieure à la valeur limite la plus élevée, spécifiée dans la norme harmonisée correspondante. Veuillez consulter le « Guide de démarrage rapide » pour connaître les bandes de fréquences et la puissance de transmission.

## Mise au rebut de ce produit

Le symbole de poubelle barrée d'une croix sur votre produit, batterie, documentation ou emballage indique que le produit et ses



accessoires électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Pour recycler votre appareil en toute sécurité, veuillez utiliser le système de retour et de collecte ou contacter le détaillant ayant vendu l'appareil à l'origine.

## Conformité aux normes RoHS

Ce produit est conforme à la directive 2011/65/EU et à ses amendements concernant la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

## Conformité réglementaire FCC

### Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Il ne doit être utilisé que si les deux conditions suivantes sont réunies :

(1) Cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable.

**REMARQUE** : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV provoquées par

des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications sont susceptibles d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement.

**REMARQUE** : cet équipement a été testé et trouvé compatible avec les limites d'un appareil numérique de classe B, tel que défini dans la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquences radio et, s'il n'a pas été installé et n'est pas utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio.



Cela dit, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas au sein d'une installation donnée. Si l'équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de télévision, ce qu'il est possible de déterminer en éteignant l'équipement et en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice
- augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur
- brancher l'équipement sur une prise située

sur un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur

- demander l'aide du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

## Avertissement FCC

- Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable du respect de la conformité est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.
- Les antennes utilisées pour cet émetteur-récepteur ne doivent pas se trouver ni être utilisées conjointement à une autre antenne ou un autre émetteur-récepteur.

- La sélection du code de pays concerne uniquement les modèles hors États-Unis et n'est pas disponible pour tous les modèles aux États-Unis. Conformément à la réglementation FCC, tous les produits Wi-Fi commercialisés aux États-Unis doivent être fixés aux canaux d'exploitation américains uniquement.

## Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

- Cet appareil est conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission pour une exposition à l'énergie des fréquences radio (RF), définies par la Federal Communications Commission du gouvernement des États-Unis.

- La limite du DAS définie par la FCC est de 1,6 W/kg. • La valeur du DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite. Pour connaître la valeur du DAS la plus élevée communiquée à la FCC, consultez le « Guide de démarrage rapide ».

- Les tests DAS sont organisés à l'aide des positions de fonctionnement standard acceptables par la FCC avec l'appareil émettant à son plus haut niveau de puissance certifié sur toutes les bandes de fréquences testées.
- Bien que le DAS soit déterminé à son plus haut niveau de puissance certifié, le niveau effectif du DAS de l'appareil en fonctionnement

peut très bien se situer largement en dessous de la valeur maximale. Cela tient au fait que l'appareil est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance et pour n'utiliser que la puissance requise pour atteindre le réseau. En général, plus vous vous trouvez près de l'antenne de la station de base sans fil et plus l'émission de puissance est faible.

- Même s'il peut y avoir des différences entre les niveaux DAS de divers appareils dans diverses positions, tous respectent l'exigence gouvernementale.
- Les tests montrent également que cet appareil respecte les directives de la FCC en

matière d'exposition aux RF pour une utilisation avec un accessoire ne contenant pas de métal et un téléphone placé à une distance minimale de 15 mm du corps. L'utilisation d'autres accessoires risque de ne pas respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux RF. Placez le téléphone à une distance minimale de 15 mm du corps lorsque l'appareil est allumé.

- Pour les accessoires portés sur le corps (clips ceinture, étuis, etc.), choisissez des accessoires qui ne contiennent pas de composants métalliques et permettent une utilisation respectant la distance minimale recommandée par rapport au corps. Les étuis comportant des

pièces métalliques peuvent affecter le fonctionnement RF de l'appareil, et particulièrement en ce qui concerne le respect des directives en matière d'exposition aux RF, et leur utilisation doit être évitée.

## Réglementations concernant la compatibilité des téléphones mobiles avec les prothèses auditives

- Votre téléphone respecte les exigences FCC en matière de compatibilité avec les prothèses auditives.
- La FCC a adopté les règles HAC pour les téléphones numériques sans fil. Ces règles

exigent que certains téléphones soient testés et évalués par rapport à la norme American National Standard Institute (ANSI) C63.19-2011 de compatibilité avec les prothèses auditives.

- La norme ANSI de compatibilité avec les prothèses auditives contient deux types de classements.
- Classements M : classement concernant la réduction d'interférences RF avec des prothèses auditives.
- Classements T : classement concernant le couplage inductif avec des prothèses auditives en mode bobine téléphonique (telecoil).

- Tous les téléphones ne font pas l'objet d'un classement. Un téléphone n'est considéré comme compatible avec des prothèses auditives dans le cadre de la réglementation FCC que s'il est classé M3 ou M4 pour le couplage acoustique et T3 ou T4 pour le couplage inductif. Ces classements sont attribués sur une échelle allant de un à quatre, quatre indiquant une compatibilité maximale. Votre téléphone est classé M3/T3.

- Cela dit, ces classements ne garantissent pas qu'aucune interférence avec vos prothèses auditives ne se produira. Les résultats sont variables, en fonction du niveau d'immunité de votre prothèse auditive et de votre degré de

surdit . Si votre proth se auditive est vuln rable aux interf rences, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser un t l phone class . Essayer le t l phone en portant votre proth se auditive est le meilleur moyen de l' valuer.

- Certaines technologies sans fil de ce t l phone ont  t  test es et  valu es pour une utilisation avec des proth ses auditives. Mais ce t l phone peut tr s bien utiliser des technologies sans fil plus r centes qui n'ont pas encore  t  test es pour une utilisation avec des proth ses auditives. Il est important d'essayer les diff rentes fonctions de ce t l phone de mani re approfondie et   diff rents endroits, tout en portant votre proth se auditive ou

vosre implant cochléaire, afin de déterminer si des interférences se produisent. Renseignez-vous sur la compatibilité avec les prothèses auditives auprès de votre prestataire de services ou du fabricant de ce téléphone. Pour toute question sur les politiques de retour ou d'échange, consultez votre prestataire de services ou le commerçant qui vous a vendu le téléphone.

- Les prothèses auditives peuvent également être classées. Le fabricant de votre prothèse auditive ou un audioprothésiste peuvent vous aider à déterminer ce classement. Pour plus d'informations concernant les normes FCC en matière de compatibilité avec les prothèses



auditives, allez sur le site <http://www.fcc.gov/cgb/dro>.

## Conformité IC

### Déclaration de conformité IC

Cet appareil répond aux exigences des normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Il ne doit être utilisé que si les deux conditions suivantes sont réunies :

- (1) Cet appareil ne provoque pas d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles qui risquent de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et.
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet appareil est conforme à la norme canadienne ICES-003 classe B. CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

Cet appareil numérique de la Canadian ICES-

003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Restrictions dans la bande 5 GHz

L'appareil peut cesser automatiquement de transmettre en cas d'absence d'informations à transmettre ou en cas de dysfonctionnement. À noter : ce comportement n'est pas destiné à interdire la transmission d'informations de contrôle ou de signalisation ou encore l'utilisation de codes répétitifs lorsque la technologie le requiert. L'appareil opérant dans la bande 5150-5250 MHz doit être réservé à une utilisation en intérieur pour diminuer le risque d'interférences nuisibles avec les systèmes satellites mobiles de même canal.

En outre, l'utilisation des bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz est attribuée en priorité aux radars de grande puissance et ces radars peuvent provoquer des interférences avec les appareils LE-LAN et les endommager.

-Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux. -De plus, les utilisateurs doivent également être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés comme utilisateurs principaux (entre autres, ils ont la priorité) pour les bandes 5250-

5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient produire du brouiller et/ou endommager les dispositifs LAN-EL.

## Informations sur l'exposition aux RF (DAS)

La limite du DAS définie par l'ISED est de 1,6 W/kg.

- La valeur du DAS la plus élevée de ce type d'appareil est conforme à cette limite. Pour connaître la valeur du DAS la plus élevée communiquée à l'IC, consultez le « Guide de démarrage rapide ».



- Les tests montrent également que cet appareil respecte les directives de l'ISED en matière d'exposition aux RF pour une utilisation avec un accessoire ne contenant pas de métal et un téléphone placé à une distance minimale de 15 mm du corps.

L'utilisation d'autres accessoires risque de ne pas respecter les directives de l'ISED en matière d'exposition aux RF. Placez le téléphone à une distance minimale de 15 mm du corps lorsque l'appareil est allumé.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF

pour les Etats Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé. Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 15mm de distance entre la source de rayonne

## Conformité à la réglementation indienne

### Informations relatives aux déchets électroniques

Les produits fabriqués par OnePlus sont conformes aux réglementations de 2016 sur les déchets électroniques et à ses amendements. Compte tenu de l'exemption prévue à l'ANNEXE II des réglementations sur déchets électroniques, la teneur en substances dangereuses est la suivante :

1. Plomb (Pb) - pas plus de 0,1 % en poids ;

2. Cadmium (Cd) - pas plus de 0,01 % en poids ;

3. Mercure (Hg) - pas plus de 0,1 % en poids ;

4. Chrome hexavalent (Cr6+) - pas plus de 0,1 % en poids ;

5. Polybromobiphényles (PBB) - pas plus de 0,1 % en poids ;

6. Polybromodiphényléthers (PBDE) - pas plus de 0,1 % en poids.



Dans le but de recycler et de réduire les effets sur l'environnement, les Équipements Électriques et Électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers, veuillez séparer ces articles des autres types de déchets et les recycler auprès de l'entreprise agréée.

Dans le cadre de l'initiative de recyclage des déchets électroniques, OnePlus s'est associé à une société agréée de recyclage des déchets électroniques appelée AS Attero. Vous pouvez contacter AS Attero pour recycler vos déchets électroniques. Pour plus d'informations sur le partenaire OnePlus en matière de déchets électroniques, AS Attero, vous pouvez contacter l'entreprise via le site Web suivant :

[www.attero.in](http://www.attero.in)

E-mail : [info@attero.in](mailto:info@attero.in) - Téléphone : 1800-103-6328

## Langues et saisie

Vous pouvez choisir la langue en suivant les étapes suivantes :

Paramètres > Système > Langues et saisie > Langues > Choisissez votre préférence de langue.

Le téléphone portable prend en charge toutes les langues officielles indiennes mentionnées ci-dessous pour le test de lisibilité conformément à IS 16333 (Partie 3): 2017

ASSAMAIS, BENGALI, BODO, DOGRI,  
GUJARATI, HINDI, KANNADA, KASHMIRI,  
KONKANI, MAÏTHILI, MALAYALAM, MANIPURI  
(BENGALI), MANIPURI (MEETEI MAYEK),  
MARATHI, NÉPALAIS, ODIA (ORIYA), PENDJABI  
(PUNJABI), SANTHALI (OI CHIKI), SANTHALI  
(DEVANAGARI), SANSKRIT, SINDHI  
(DEVANAGARI), TAMOUL, TÉLOUGOU,  
OURDOU, ANGLAIS

Ce mobile prend en charge la saisie pour les  
langues officielles indiennes mentionnées ci-  
dessous conformément à IS 16333 (Partie 3):  
2017

HINDI, MARATHI, ANGLAIS

## Entretien et maintenance

Les suggestions suivantes visent à prolonger la  
vie de votre appareil.

- Les réparations de ce produit ne peuvent  
être effectuées que par du personnel qualifié et  
agrée.
- Désactiver des fonctions telles que le  
Bluetooth et le Wi-Fi lorsqu'elles ne sont pas  
utilisées et diminuer la luminosité de l'écran  
peut vous aider à économiser de l'énergie et  
à prolonger la durée de vie de la batterie.
- Nettoyez votre téléphone et votre chargeur  
avec un chiffon doux, propre et sec. Si l'écran

entre en contact avec du liquide ou de la poussière, nettoyez-le immédiatement.

Pour nettoyer l'appareil, n'utilisez pas d'alcool ou de produits chimiques agressifs.

- Toucher l'écran avec un objet pointu peut rayer l'écran.
- Ne touchez pas le port de connexion du téléphone, car l'électricité statique peut endommager les composants de l'appareil.
- Les températures idéales de fonctionnement sont de 0 °C à 35 °C, les températures idéales de stockage sont de -20 °C à +45 °C.
- N'utilisez votre téléphone qu'entre 35 % et 85 % d'humidité.

- Ne le placez pas sur des surfaces inégales ou instables.

- Ne heurtez pas le téléphone, ne l'écrasez pas et ne le faites pas tomber pour éviter d'éventuels dommages et des blessures.

- Les chargeurs ne sont pas étanches. N'utilisez pas ces dispositifs dans une salle de bains ou dans des zones où la température, l'humidité ou la poussière sont élevées. Évitez la pluie.

- Ne retirez pas la carte SIM pendant que le téléphone est en train d'envoyer ou de recevoir des données ou qu'il enregistre des informations.

- Conservez le téléphone hors de portée des enfants pour éviter d'éventuelles blessures ou dommages matériels.

## Informations relatives à la garantie des appareils OnePlus

Les appareils OnePlus achetés sur [oneplus.com](https://oneplus.com) ou par le biais de canaux de vente agréés bénéficient d'une garantie limitée. La durée de cette garantie dépend du pays ou de la région d'origine de l'achat et n'est remboursable que dans le pays ou la région d'origine. Sauf spécification contraire, cette garantie couvre les composants matériels du produit tels que

fournis à l'origine et ne couvre pas, ou alors seulement de manière partielle, les logiciels, les consommables ou les accessoires même si ceux-ci sont fournis ou vendus avec le produit. La garantie limitée ne couvre que les défauts fonctionnels du produit causés par la main-d'œuvre ou les matériaux du produit. Pour plus de détails, contactez le service clientèle OnePlus en allant sur [oneplus.com/support](https://oneplus.com/support).

## Ce que ne couvre pas la garantie limitée

1. Des défauts ou des dommages résultant d'accidents, de négligences, de

mauvaise utilisation ou d'utilisation anormale ; de conditions anormales ou de stockage inapproprié ; d'exposition à du liquide, de l'humidité, du sable ou de la saleté ; des pressions inhabituelles (physiques, électriques ou électromécaniques).

2. Des rayures, des bosselures et des dégâts cosmétiques, sauf s'ils sont du fait de OnePlus.

3. Des défauts ou des dégâts résultant d'une force excessive exercée sur l'écran tactile ou d'une mise en contact d'objets métalliques avec ce dernier.

4. Les appareils dont le numéro de série ou le numéro IMEI ont été retirés, maquillés,

endommagés, altérés ou rendus illisibles.

5. L'usure ordinaire.

6. Les défauts ou les dégâts résultant de l'utilisation du produit avec des accessoires, produits, ou équipements auxiliaires ou périphériques non fournis et approuvés par OnePlus.

7. Les défauts ou les dégâts résultant d'une manipulation inappropriée (tests, fonctionnement, maintenance, installation, réparation ou ajustement) non fournie ni approuvée par OnePlus.

8. Les défauts ou dégâts résultant de causes externes (collision avec un objet,

incendie, inondation, saletés, tempête, foudre, tremblement de terre, exposition à des conditions climatiques, vol, fusibles grillés, utilisation de source électrique inappropriée, etc.).

9. Les défauts ou dégâts résultant de la réception ou l'envoi de signaux cellulaires, de virus et d'autres problèmes de logiciels tiers introduits dans le produit.

10. Les remplacements et réparations gratuits dans le cadre de la garantie ne sont valables que dans le pays d'achat ou la région d'achat. Contactez le service clientèle OnePlus pour en savoir plus.

## Politique de retours (limitée à l'Amérique du Nord et à l'Europe)

Les téléphones et accessoires OnePlus sont fabriqués en respectant les normes les plus élevées et ils sont soumis à des tests rigoureux. Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre produit OnePlus, vous disposez de 15 jours calendaires à partir de sa livraison pour demander à le retourner. Une fois que nous aurons approuvé votre demande de retour et reçu le produit, nous effectuerons une inspection standard. Et si le produit passe l'inspection, nous vous rembourserons intégralement. Le remboursement n'inclut pas



les frais d'expédition et de manutention encourus dans le retour.

Aucune demande de retour présentée en dehors de la période des quinze jours ne sera acceptée. Nous pouvons également choisir de ne pas accepter de retours dans les cas suivants :

1. Défectuosités ou dégâts causés après l'achat par une mauvaise utilisation, une négligence, des dommages physiques, une altération, un réglage erroné, une usure normale ou une installation incorrecte.
2. Des fluctuations de prix étant la seule et unique raison du retour.

3. Des contrats clients personnalisés.

Conformément à la loi U.K. Consumer Rights Act 2015, toute marchandise qui n'est pas (1) de qualité satisfaisante ; (2) adaptée à sa finalité alléguée ; ou (3) conforme à sa description, pourra être retournée gratuitement dans les 30 jours de sa livraison. Merci d'ouvrir un dossier décrivant le problème rencontré avec votre appareil. Pour pouvoir avoir droit à un remboursement, vous devez nous contacter dans les 30 jours et décrire en détail en quoi le produit est défectueux, endommagé ou différent de l'article commandé. Nous pouvons choisir de ne pas accepter de retours dans les cas susmentionnés. Dans tous les cas,

nous examinerons le produit et confirmerons le problème. Pour donner lieu à un remplacement ou à un remboursement, l'appareil doit être comme neuf et comprendre le contenu d'origine du colis. Nous nous réservons le droit de refuser un remboursement ou un échange, si nous estimons que le produit retourné a été endommagé.

Contactez le service clientèle OnePlus ([oneplus.com/support](https://oneplus.com/support)) pour demander un retour.

## **US** OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to:

[www.oneplus.com/support](http://www.oneplus.com/support)

Download manuals:

[www.oneplus.com/support/manuals](http://www.oneplus.com/support/manuals)

**DE**

## OnePlus Kundenbetreuung

Weitere Informationen finden Sie in unserem Support Center:

[www.oneplus.com/de/support](http://www.oneplus.com/de/support)

Bedienungsanleitungen im Download:

[www.oneplus.com/de/support/manuals](http://www.oneplus.com/de/support/manuals)

**FR**

## OnePlus Service Clients

Visitez le site d'assistance en ligne pour obtenir plus d'informations:

[www.oneplus.com/fr/support](http://www.oneplus.com/fr/support)

Téléchargements et Manuels:

[www.oneplus.com/fr/support/manuals](http://www.oneplus.com/fr/support/manuals)

**ES**

## OnePlus Atención al Cliente

Para información, soporte y asistencia vaya a: [www.oneplus.com/es/support](http://www.oneplus.com/es/support)

Descarga el manual en:

[www.oneplus.com/es/support/manuals](http://www.oneplus.com/es/support/manuals)

## **IT** OnePlus Assistenza Clienti

Per informazioni di supporto e assistenza vai su:

<http://www.oneplus.com/it/support>

Scarica manuali:

[www.oneplus.com/it/support/manuals](http://www.oneplus.com/it/support/manuals)

## **PT** Suporte ao Cliente OnePlus

Para informações, suporte e assistência, acesse: [www.oneplus.com/pt/support](http://www.oneplus.com/pt/support)

Descarregar manua:

<https://www.oneplus.com/pt/support/manuals>

## **SE** OnePlus Kundsupport

För supportinformation och hjälp gå till: [www.oneplus.com/se/support](http://www.oneplus.com/se/support)

Ladda ned manualer:

[www.oneplus.com/se/support/manuals](http://www.oneplus.com/se/support/manuals)

## **IN** OnePlus Customer Support

Support information and assistance go to: [www.oneplus.in/support](http://www.oneplus.in/support)

Download manuals:

[www.oneplus.in/support/manuals](http://www.oneplus.in/support/manuals)